



Higijena kuhinje

ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Enzimsko sredstvo za čišćenje kuhinjskih podova



Naziv proizvoda

ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Područje proizvoda

Higijena kuhinje

Opis proizvoda

Enzimsko sredstvo za ručno i strojno čišćenje kuhinjskih podova. Efikasno čisti kuhinjska zaprljanja bez potrebe za ispiranjem. Enzimi razlažu masnoće i djeluju tijekom i nakon uporabe. Ako se redovito koristi, kuhinjski pod postaje manje klizav i time sigurniji.

Jedinica pakiranja

2 x 1,3 l


Br. art. 4210102344

pH-vrijednost

neutralna

Uporaba i područje primjene

Uklonite grubu odvojivu prljavštinu. Nanesite proizvod na pod tako da bude potpuno namočen. Utrljajte brisačem ili strojem za čišćenje pa zatim prevlačenjem uklonite prljavštinu zajedno s otopinom za čišćenje. Nemojte usisavati! Ostavite pod neka se osuši, nema potrebe za naknadnim brisanjem.

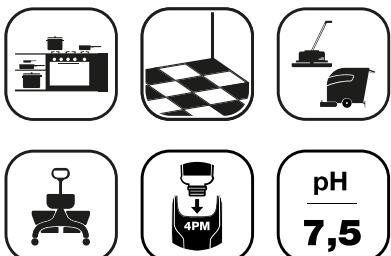

Doziranje

Otopina se može proizvesti isključivo Hagleitner dozatorom integral 4PURE/MIX. Optimalno doziranje vrši se preko pictograma na dozatoru.

Sigurnosna uputa

Pri rukovanju kemikalijama treba se pridržavati uobičajenih mjera zaštite. Prije upotrebe obvezno pročitati upute na proizvodu. Čuvati izvan dohvata djece.

Čuvanje (skladištenje)

Radi očuvanja kvalitete čuvati zatvoreno na suhom mjestu i sobnoj temperaturi.

Prodajna jedinica

Karton

Vanjska kartonska kutija Euro-paleta

2 komada

290 komada / 145 kartona