РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

bul

БУТОН	ФУНКЦИЯ
MENU	Превключва между режими CLOCK (часовник) и PROGRAM
+/>>	Увеличава числото с 1, при задържане се ускорява
-/<<	Намалява числото с 1, при задържане се ускорява
MANUAL	Превключва между режими OFF/ AUTO OFF/ON/AUTO ON (изключено / автомат. изключване / включване / автомат. включване)
OK	Потвърждава настоящата настройка
CTD/COUNTDOWN	Стартира функцията за обратно броене
RESET/R	Занулява таймера и изчиства всички въведени досега настройки

1. Дисплей:

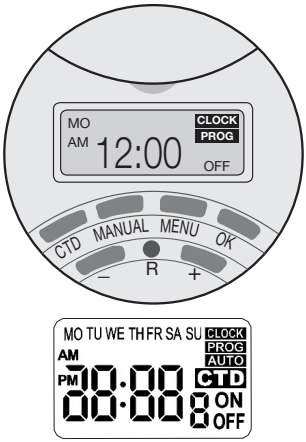

* При първата употреба, натиснете бутона RESET!

1. Настройване на часовника
   1.1 Натиснете бутона MENU до дисплея на часовника, в горния десен ъгъл се изписва **CLOCK** .
   1.2 Натиснете бутона OK, започва да мига MO (пон.). Използвайте бутоните +/-, за да зададете деня от седмицата.
   1.3 Натиснете бутона OK, за да потвърдите. Започва да мига часът. Използвайте бутоните +/-, за да зададете час. Уверете се, че показанието AM/PM (сутрин/следобед) е правилно.
   1.4 Натиснете бутона OK, за да потвърдите. Започва да мигат минутите. Използвайте бутоните +/-, за да настроите минутите.
   Забележка: когато бъдат настроени минутите, отчитането започва от 0 секунди.
   1.5 Натиснете бутона OK, за да потвърдите.
   Забележка: за да настроите часовника отново, натиснете бутона OK и повторете стъпките от 1.2 до 1.5.
   За да зададете програми за таймера, натиснете бутона MENU и вижте точка 2. За да излезете от дисплея на часовника, задръжте бутона MENU в продължение на 2 секунди или повече.
   Ако не бъде натиснат бутон в рамките на 1 минута, символът **CLOCK** ще изчезне и ще бъде показан часовникът.

2. Задаване на програми
   2.1 Натиснете бутона MENU от дисплея на часовника, докато на екрана се появи **PROG** .
   Могат да бъдат зададени до 9 програми за всеки ден от седмицата.
   Следвайте стъпките по-долу, за да зададете програмите, които желаете:
   2.2 Натиснете бутона MENU, докато на дисплея се изпише, 1^{ON} (функция за включване)
   2.3 Натиснете бутона OK, за да започнете задаването на настройки. MO, TU до SU ще мигат на екрана, използвайте бутона +/-, за да изберете деня или дните, които желаете.
   Натиснете бутона +, опциите ще бъдат показани в следната последователност:
   MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU (ПОН, ВТО, СРЯ, ЧЕТ, ПЕТ, СЪБ, НЕД) един по един.
   MO,TU,WE,TH,FR само петте работни дни; SA,SU само почивните дни; -:-- без настройка
   Натиснете бутона -, тези опции ще бъдат показани в обратен ред.
   Забележка:-:-- не е валидна опция и ако бъде избрана, може да натиснете бутона OK отново, за да започнете задаването на настройки отначало.
   2.4 Натиснете бутона OK, за да потвърдите. Часът започва да мига. Използвайте +/-, за да зададете час.
   2.5 Натиснете бутона OK, за да потвърдите. Минутите започват да мигат. Използвайте +/-, за да зададете минутите.
   2.6 Натиснете бутона OK, за да потвърдите. Функцията PROG 1^{ON} вече е настроена правилно.
   2.7 Натиснете бутона MENU. На екрана ще се изпише 1^{OFF} (функция за изключване).

2.8 Натиснете бутона OK, за да зададете PROG 1^{OFF} . Следвайте стъпки 2.3 ди 2.6.
2.9 За да зададете още програми, повторете горните стъпки.
2.10 След приключване на задаването на програма, натиснете бутона MENU, за да излезете от менюто или задръжте бутона MENU в продължение на 2 или повече секунди, за да се върнете към дисплея с часовника. Ако не бъде натиснат бутон в рамките на 1 минута, ще бъде показан часовникът.
2.11 За да редактирате определена програма, трябва да я намерите с помощта на бутона MENU. След това натиснете бутона OK, за да я редактирате.
2.12 За да изтриете определена програма, трябва да я намерите с помощта на бутона MENU. След това натиснете бутона OK и изберете -:-- за деня чрез бутона +/-.

Забележка 1: Програмите няма да бъдат активирани, докато не бъдат изпълнени следните условия:
А.Работният режим на таймера е настроен на AUTO.
Б. Не се изпълнява програма за обратно броене.
Забележка 2: Ако е изпълнена програма за обратно броене (вижте точка 5) или работният режим е променен (вижте точка 6). Програмата към момента ще бъде отменена временно.

3. Функция за обратно броене 0:00 CTD
3.1 Задръжте бутона CTD в продължение на 2 секунди или повече във всеки един момент (освен, докато се изпълнява програма за обратно броене), за да настроите програмата за обратно броене. На екрана се появява: знакът CTD , който обозначава, че таймерът е в режим на обратно броене.
Забележка: функцията не се активира, ако бутонът CTD бъде задържан по-малко от 2 секунди. След натискане на бутона CTD, таймерът превключва незабавно в режим AUTO OFF (автоматично изключване) и показанието изчезва.
3.2 Използвайте бутона CTD, за да изберете желаното време за обратно броене. На екрана се показват циклите в следната последователност: 0:00 0:05 0:10 през интервал от 5 минути до 2:00 и през интервал от 1 час след 2:00.Максималното време за обратно броене е 12 часа. Задръжте бутона CTD, за да се сменят по-бързо цифрите.
3.3 Освободете бутона и обратното броене ще започне след 2 секунди. На дисплея ще се изпише показанието и оставащото време ще мига. Надписът CTD ще остане на дисплея до приключване на обратното броене.
3.4 След приключване на обратното броене на дисплея ще се появи часовникът. Таймерът преминава в режим AUTO OFF (автоматично изключване).
3.5 Докато се изпълнява програмата за обратно броене, може да натиснете бутона CTD, за да се върнете към часовника. Таймерът преминава в режим AUTO OFF (автоматично изключване).
Забележка: когато се настройва или изпълнява програма за обратно броене, функциите на другите бутони се блокират.

6. Работни режими на таймера
Натиснете бутона MANUAL докато на дисплея е показан часовникът, за да изберете желания работен режим на таймера. На дисплея се показват режимите в следната последователност:
OFF/AUTO OFF /ON /AUTO ON (изключен / автомат. изключване / включен / автомат. вкл.)
Описание на режимите:
OFF: показанията се изключват и програмите се деактивират.
ON: дисплеят е постоянно включен и програмите се деактивират.
AUTO OFF/AUTO ON: таймерът работи в зависимост от предварително зададените програми. Кодът на активните програми се показва на екрана.
OFF показва, че няма показания, а ON, че има такова на дисплея.
Важно! Ако таймерът не може да работи така, както е зададено по програма, проверете дали:
А.Часовникът е настроен правилно, включително за сутрин/следобед (AM/PM);
Б. Програмите са настроени правилно, включително денят и за сутрин/следобед (AM/PM);
В. Програмите не се застъпват;
Г. Работният режим на таймера е настроен за AUTO.