


TASTO	FUNZIONE
MENU	Passa tra la modalità OROLOGIO e PROGRAMMA
+/>>	Aumenta il numero di 1 o lo fa crescere velocemente
-/<<	Fa diminuire il numero di 1 o lo fa scendere velocemente
MANUAL	Passa tra le varie modalità (OFF/AUTO OFF/ON/AUTO)
OK	Conferma le impostazioni correnti
CTD/COUNTDOWN	Avvia la funzione conto alla rovescia
RESET/R	Azzerà il cronometro e cancella tutti i dati precedentemente impostati

Panoramica dello schermo LCD

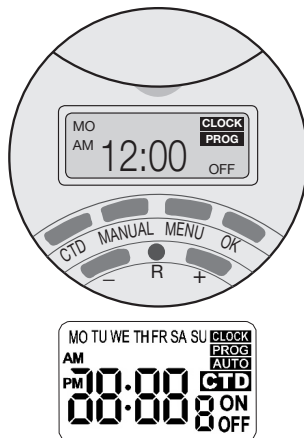

* Al primo utilizzo si prega di premere il tasto RESET!

1. Impostare l'orologio

- 1.1 Premere il tasto MENU del display dell'orologio. **CLOCK** apparirà nell'angolo in alto a destra.
- 1.2 Premere OK, MO inizierà a lampeggiare e sarà possibile iniziare a impostare la data corrente, usare i tasti +/- per selezionare il giorno esatto.
- 1.3 Premere il tasto OK per confermare e le ore inizieranno a lampeggiare, usare +/- per regolare le ore. Accertarsi che la voce AM/PM sia impostata correttamente.
- 1.4 Premere il tasto OK per confermare e i minuti inizieranno a lampeggiare, usare +/- per regolare i minuti.

Nota: quando vengono impostati i minuti, l'orologio partirà da 0 secondi.

- 1.5 Premere il tasto OK per confermare.

Nota: Per regolare nuovamente l'orologio, premere il tasto OK e ripetere i passaggi dal 1.2 al 1.5. Per impostare i programmi del cronometro, premere il tasto MENU e vedere la Sezione 2. Per tornare alla schermata dell'orologio, tenere premuto il tasto MENU per 2 o più secondi. Se non viene premuto alcun tasto entro 1 minuto, la scritta **CLOCK** scomparirà e verrà visualizzato il formato dell'orario.

2. Impostare i programmi

- 2.1 Premere il tasto MENU del display dell'orologio fino a quando non apparirà la scritta **PROG** sullo schermo. Per ogni giorno della settimana possono essere impostati fino a 9 programmi. Per impostare i programmi in base alle proprie necessità si prega di seguire i seguenti passaggi:
- 2.2 Premere il tasto MENU fino a quando la scritta 1^{ON} non appare sullo schermo LCD.
- 2.3 Premere il tasto OK per iniziare il processo di impostazione. MO, TU fino a SU lampeggeranno: a questo punto utilizzare il tasto +/- per selezionare il giorno o i giorni desiderati. Premendo il tasto +, le opzioni appariranno in quest'ordine:
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU solo il singolo giorno.
MO, TU, WE, TH, FR solo per i cinque giorni feriali.
SA, SU solo per i giorni del fine settimana.
--- nessuna impostazione.
Premendo il tasto -, queste opzioni verranno mostrate nell'ordine inverso.
Nota: --- è una scelta non valida e, se viene selezionata, è possibile premere OK nuovamente per riavviare l'impostazione.
- 2.4 Premere il tasto OK per confermare e le ore inizieranno a lampeggiare, usare +/- per regolare le ore.
- 2.5 Premere il tasto OK per confermare e i minuti inizieranno a lampeggiare, usare +/- per regolare i minuti.
- 2.6 Premere OK per confermare: il PROG 1^{ON} adesso è stato correttamente impostato.
- 2.7 Premere il tasto MENU e lo schermo mostrerà la scritta 1^{OFF}.
- 2.8 Premere il tasto OK per iniziare a impostare PROG 1^{OFF}. Seguire i passaggi da 2.3 a 2.6.

- 2.9 Per impostare più programmi, ripetere i passaggi precedenti.
- 2.10 Quando l'impostazione dei programmi è stata completata, premere il tasto MENU per uscire o tenere premuto il tasto MENU per 2 o più secondi durante uno qualsiasi dei passaggi per tornare alla schermata di visualizzazione dell'orologio. Se non viene premuto alcun tasto per 1 minuto, verrà visualizzato l'orologio.
- 2.11 Per modificare un determinato programma, selezionarlo utilizzando il tasto MENU e premere il tasto OK per modificarlo.
- 2.12 Per cancellare un determinato programma, selezionarlo usando il tasto MENU, poi premere il tasto OK e impostare il giorno su --/-- utilizzando il tasto +/-.

Nota 1: I programmi non si attiveranno fino a quando non saranno presenti le seguenti condizioni:

- A. La modalità del cronometro attiva è impostata su AUTO.
- B. Nessun conto alla rovescia è attivo.

Nota 2: Qualora sia stato avviato un programma di conto alla rovescia (vedi Sezione 5) o sia stato modificata la modalità attiva (vedi Sezione 6), il programma che si sarebbe dovuto avviare verrà temporaneamente ignorato.

3. Funzione conto alla rovescia

- 3.1 Tenere premuto il tasto CTD per 2 o più secondi in qualunque momento (tranne quando un conto alla rovescia è già attivo) per impostare un conto alla rovescia. **0:00 CTD**

Lo schermo visualizza l'immagine:

Il segno **CTD** indica che il cronometro è entrato nella modalità conto alla rovescia.

Nota: Se il tasto CTD viene premuto per meno di 2 secondi, non verrà impostata alcuna funzione. Una volta che viene premuto il tasto CTD, il cronometro verrà immediatamente spostato sulla modalità AUTO OFF e l'orologio non verrà visualizzato.

- 3.2 Utilizzare il tasto CTD per selezionare il tempo desiderato per il conto alla rovescia. Lo schermo mostra i cicli nel seguente ordine: 0:00 0:05 0:10 con intervalli di 5 minuti fino a 2:00 e intervalli di 1 ora dopo 2:00. Il tempo massimo per il conto alla rovescia è di 12 ore. Tenere premuto il tasto CTD per scorrere velocemente.
- 3.3 Rilasciando il tasto il conto alla rovescia inizierà dopo 2 secondi. Sullo schermo verrà visualizzato il tempo rimanente con i numeri lampeggianti; il segno **CTD** sarà visibile fin quando il conto alla rovescia non terminerà.
- 3.4 Quando il conto alla rovescia terminerà la schermata tornerà alla visualizzazione dell'orologio. Il cronometro adesso è nella modalità AUTO OFF.
- 3.5 Durante il conto alla rovescia, è possibile premere il tasto CTD per tornare alla visualizzazione dell'orologio; il cronometro verrà impostato nella modalità AUTO OFF.

Nota: Durante l'impostazione e/o l'esecuzione del conto alla rovescia, le funzionalità degli altri tasti vengono disattivate.

4. Modalità attivabili del cronometro

Premere il tasto MANUAL del display dell'orologio per selezionare la modalità che si desidera attivare sul cronometro. La visualizzazione delle modalità avviene nel seguente ordine:

OFF/AUTO OFF /ON /AUTO ON

Descrizione delle modalità:

OFF: Non viene visualizzato nulla e i programmi sono disattivati.

ON: Viene costantemente visualizzato qualcosa e i programmi sono disattivati.

AUTO OFF/AUTO ON: Il cronometro funziona seguendo i programmi precedentemente impostati. Il codice del programma attivo al momento viene mostrato sullo schermo. OFF indica che non viene visualizzato nulla e ON indica che lo schermo visualizza qualcosa.

N.B. Se il cronometro non funziona seguendo i programmi impostati, verificare che:

- A. L'orologio sia correttamente impostato, inclusa l'indicazione di AM/PM;
- B. I programmi siano correttamente impostati, incluse le indicazioni dei giorni e di AM/PM;
- C. I programmi non siano stati ignorati per qualche motivo;
- D. La modalità attiva del cronometro sia impostata su AUTO.