


| PRZYCISK | FUNKCJA |
|---------------|---|
| MENU | przechodzenie między trybem CLOCK a PROGRAM |
| +/>> | zwiększanie wartości o 1, szybsze przewijanie po |
| -/<< | zmniejszanie wartości o 1, szybsze przewijanie po |
| MANUAL | przechodzenie między trybami OFF/AUTO OFF/ON/AUTO |
| OK | potwierdzenie bieżącego ustawienia |
| CTD/COUNTDOWN | uruchamianie funkcji odliczania |
| RESET/R | reset zegara i czyszczenie wszystkich wcześniej ustawionych |

Imaginea LCD-ului:

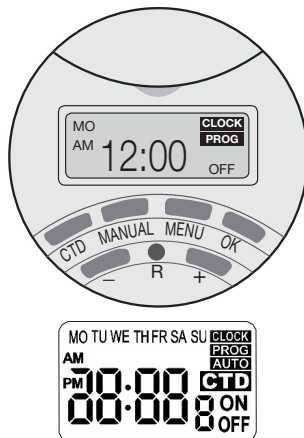

* Pentru prima utilizare, vă rugăm să apăsați tasta RESET!

1. Setarea ceasului

- 1.1 Apăsați tasta MENU de pe afișajul ceasului; se va afișa **CLOCK** în colțul superior dreapta.
- 1.2 Apăsați tasta OK, MO (luni) va lumina intermitent și va începe să seteze ora curentă, folosiți tasta +/- pentru a seta ziua săptămânii sau a sfârșitului de săptămână.
- 1.3 Apăsați tasta OK pentru a confirma, iar ora va lumina intermitent, folosiți +/- pentru a seta ora. Asigurați-vă că ați setat corect AM/PM.
- 1.4 Apăsați tasta OK pentru a confirma, iar minutele vor lumina intermitent, folosiți +/- pentru a seta minutele.

Notă: odată ce ați setat minutele, ceasul va porni de la secunda 0.

- 1.5 Apăsați tasta OK pentru a confirma.

Notă: pentru a seta din nou ceasul, apăsați tasta OK și repetați pașii de la 1.2 la 1.5.

Pentru a seta programele pentru cronometru, apăsați tasta MENU și consultați Secțiunea 2.

Pentru a reveni la afișajul ceasului, țineți apăsată tasta MENU timp de cel puțin 2 secunde.

Dacă nu veți apăsa nicio tastă în maxim 1 minut, **CLOCK** va dispărea și va apărea în schimb formatul ceasului.

2. Setarea programelor

- 2.1 Apăsați tasta MENU de pe afișajul ceasului până când apare **PROG** pe ecran. Pot fi setate maxim 9 programe pentru fiecare zi a săptămânii.
Vă rugăm să parcurgeți pașii următori pentru a seta programele după cum doriți:
- 2.2 Apăsați tasta MENU până când apare afișajul, 1^{ON} va apărea pe LCD.
- 2.3 Apăsați tasta OK pentru a inițializa setarea. MO (luni), TU (marți) până la SU (duminică) vor lumina intermitent; în această etapă, folosiți tasta +/- pentru a ajusta ziua sau zilele dorite.
Apăsați tasta +, iar opțiunile vor fi afișate în ordinea următoare: MO (luni), TU (marți), WE (miercuri), TH (joi), FR (vineri), SA (sâmbătă), SU (duminică) doar pentru fiecare zi. MO (luni), TU (marți), WE (miercuri), TH (joi), FR (vineri) doar pentru zilele săptămânii SA (sâmbătă), SU (duminică) doar pentru sfârșitul de săptămână
--- fără setare
Apăsați tasta -, iar opțiunile vor fi afișate în ordinea inversă.
- Notă: ---este o opțiune invalidă și, dacă este selectată, puteți apăsa OK din nou pentru a reporni setarea.
- 2.4 Apăsați tasta OK pentru a confirma, iar ora va lumina intermitent, folosiți +/- pentru a seta ora.
- 2.5 Apăsați tasta OK pentru a confirma, iar minutele vor lumina intermitent, folosiți +/- pentru a seta minutele.
- 2.6 Apăsați tasta OK pentru a confirma; acum 1^{ON} este setat corect.

- 2.7 Apăsați tasta MENU, iar pe ecran va fi afișat 1^{OFF}.
- 2.8 Apăsați tasta OK pentru a inițializa setarea PROG 1^{OFF}. Urmați pașii de la 2.3 la 2.6.
- 2.9 Pentru a seta mai multe programe, repetați pașii de mai sus.
- 2.10 Când finalizați setarea programelor, apăsați tasta MENU pentru a ieși din setare sau țineți apăsată tasta MENU timp de cel puțin 2 secunde, în orice etapă, pentru a reveni la afișajul ceasului. Dacă nu apăsați nicio tastă timp de 1 minut, va fi afișat ceasul.
- 2.11 Pentru a edita un anumit program, identificați-l folosind tasta MENU și apăsați OK pentru a-l edita.
- 2.12 Pentru a șterge un anumit program, identificați-l folosind tasta MENU, apoi apăsați tasta OK și setați data la --:-- , folosind tasta +/- .




Nota 1: Programele nu vor fi activate până la îndeplinirea următoarelor condiții:

A. Modul de funcționare a cronometrului este AUTO.

B. Nu este activat niciun program de numărătoare inversă.

Nota 2: Dacă doar ce ați activat un program de numărătoare inversă (consultați Secțiunea 5) sau dacă modul de funcționare s-a modificat (consultați Secțiunea 6), programul curent va fi înlocuit temporar.

3. Funcția de numărătoare inversă

- 3.1 Țineți apăsată tasta CTD timp de cel puțin 2 secunde, în orice etapă (cu excepția etapei în care este activat un program de numărătoare inversă) pentru a seta un program de numărătoare inversă. Ecranul afișează:  Semnul  indică modul de numărătoare inversă al cronometrului.
Notă: nicio funcție dacă țineți apăsată tasta CTD timp de cel puțin 2 secunde.
Odată ce apăsați tasta CTD, cronometrul va trece imediat în modul AUTO OFF, întrerupând orice răspuns.
- 3.2 Folosiți tasta CTD pentru a selecta durata de numărătoare inversă. Ecranul afișează cicluri în ordinea următoare: 0:00 0:05 0:10 cu intervale de 5 minute până la 2:00 și cu interval de 1 oră după 2:00. Durata maximă pentru numărătoarea inversă este de 12 ore.
Țineți apăsată tasta CTD pentru o derulare rapidă.
- 3.3 Eliberați tasta, iar numărătoarea inversă va începe după 2 secunde. Veți primi un răspuns, iar timpul rămas va lumina intermitent, semnul  va apărea constant până la terminarea numărării inverse.
- 3.4 Când se va termina numărătoarea inversă, ecranul va reveni la afișarea ceasului. Cronometrul este acum în modul AUTO OFF.
- 3.5 Când programul de numărătoare inversă este în derulare, puteți apăsa tasta CTD pentru a reveni la afișarea ceasului; cronometrul va fi în modul AUTO OFF.
Notă: În momentul în care un program de numărătoare inversă se desfășoară sau este setat, funcțiile celorlalte taste vor fi suspendate.

4. Modurile de funcționare a cronometrului

Apăsați tasta MANUAL de pe afișajul ceasului pentru a selecta modul de funcționare dorit. Ecranul afișează cicluri în ordinea următoare:

OFF/AUTO OFF /ON /AUTO ON

Descrierea modurilor:

OFF: răspunsul este întrerupt, iar programele sunt dezactivate. ON: răspunsul este constant, iar programele sunt dezactivate.

AUTO OFF/AUTO ON: cronometrul funcționează în conformitate cu programele setate anterior.

Codul programului în desfășurare este afișat pe ecran. OFF indică lipsa unui răspuns, iar ON indică prezența sa.

N.B: În cazul în care cronometrul nu funcționează, deși programele au fost setate, vă rugăm să verificați:

- A. Dacă oră curentă este setată corect, inclusiv AM/PM;
- B. Dacă programele sunt setate corect, inclusiv data și AM/PM;
- C. Dacă programele se suprapun;
- D. Dacă modul de funcționare a cronometrului este AUTO.