


NÁVOD NA OBSLUHU

slo

TLAČIDLO	FUNKCIA
MENU	prepnutie medzi režimami CLOCK a PROGRAM
+/>	zvýšenie čísla o 1 alebo podržaním rýchla zmena
-/<	zníženie čísla o 1 alebo podržaním rýchla zmena
MANUAL	prepnutie medzi režimami OFF/AUTO
OK	potvrdenie aktuálneho nastavenia
CTD/COUNTDOWN	spustenie funkcie odpočítávania
RESET/R	resetovanie časovača a vynulovanie predošlého

* Pred prvým použitím stlačte tlačidlo RESET!

Pohľad na LCD displej

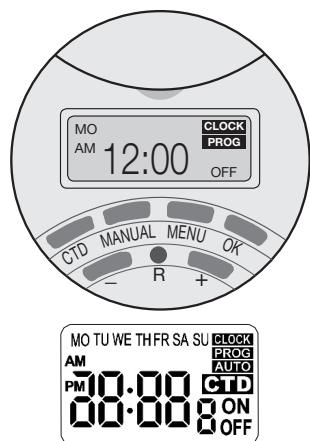

1. Nastavenie hodín

- 1.1 Na displeji hodín stlačte tlačidlo MENU a v pravom hornom rohu sa zobrazí **CLOCK**.
- 1.2 Stlačte tlačidlo OK, rozblíká sa MO a spustí sa nastavenie aktuálneho času. Tlačidlami +/- nastavte správny deň v týždni (pracovný/víkend).
- 1.3 Stlačte tlačidlo OK a potvrdte volbu, rozblíká sa hodina. Tlačidlami +/- nastavte hodinu. Overte, či je správne nastavená voľba dopoludnie/odpoludnie AM/PM.
- 1.4 Stlačte tlačidlo OK a potvrdte volbu, rozblíkajú sa minúty. Tlačidlami +/- nastavte minúty.
Poznámka: keď sú nastavené minúty, hodiny budú pracovať od 0 sekúnd.
- 1.5 Stlačte tlačidlo OK a potvrdte volbu. Poznámka: ak chcete nastaviť hodiny znova, stlačte tlačidlo OK a opakujte kroky 1.2 až 1.5.
Ak chcete nastaviť programy časovača, stlačte tlačidlo MENU a postupujte podľa časti 2. Ak chcete opustiť zobrazenie hodín, na 2 sekundy alebo na dlhšie podržte tlačidlo MENU.
Ak do 1 minúty nestlačíte tlačidlo, zmizne **CLOCK** a zobrazí sa formát hodín.

2. Nastavenie programov

- 2.1 Podržte tlačidlo MENU na displeji hodín, dokým sa na ňom nezobrazí **PROG**. Pre každý deň v týždni je možné zobraziť až 9 programov.
Postupujte podľa nasledovných krokov a nastavte programy podľa vašich požiadaviek:
- 2.2 Podržte tlačidlo MENU, kým sa na obrazovke LCD nezobrazí **1^{ON}**.
- 2.3 Stlačte tlačidlo OK a začnite nastavovať. Rozblíkajú sa indikátory MO, TU až SU, teraz použite tlačidlá +/- na nastavenie dní, ktoré požadujete.
Stlačte tlačidlo + a v danom poradí sa zobrazia nasledujúce možnosti: MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU – iba jednotlivé dni. MO, TU, WE, TH, FR – iba pracovné dni SA, SU – iba dni v týždni – – – žiadne nastavenie
Stlačte tlačidlo – a v obrátenom poradí sa zobrazia nasledujúce možnosti:
Poznámka: „–“ je neplatná možnosť a ak ju vyberiete, môžete znova stlačiť tlačidlo OK a s nastavením začať znova.
- 2.4 Stlačte tlačidlo OK a potvrdte volbu, rozblíká sa hodina. Tlačidlami +/- nastavte hodinu.
- 2.5 Stlačte tlačidlo OK a potvrdte volbu, rozblíkajú sa minúty. Tlačidlami +/- nastavte minúty.
- 2.6 Stlačte tlačidlo OK a potvrdte volbu, teraz bude správne nastavený parameter PROG **1^{ON}**.
- 2.7 Stlačte tlačidlo MENU a na obrazovke sa zobrazí **1^{OFF}**.
- 2.8 Stlačte tlačidlo OK a začnite nastavovať **PROG 1^{OFF}**. Postupujte podľa krokov 2.3 až 2.6.
- 2.9 Ak chcete nastaviť viac programov, opakujte vyššie uvedené kroky.

- 2.10 Po dokončení nastavenia programov stlačte tlačidlo MENU a opusťte ponuku, alebo tlačidlo MENU podržte minimálne na 2 sekundy v ktorejkoľvek fáze a vráťte sa k zobrazeniu formátu hodín. Ak do 1 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, zobrazia sa hodiny.
- 2.11 Ak chcete upraviť špecifický program, vyhľadajte ho pomocou tlačidla v MENU a stlačením tlačidla OK ho budete môcť upraviť.
- 2.12 Ak chcete odstrániť špecifický program, vyhľadajte ho pomocou tlačidla v MENU, potom stlačte tlačidlo OK a nastavte deň na --- pomocou tlačidiel +/-.

Poznámka 1: Programy nebudú aktivované, kým nebudú splnené nasledovné podmienky: A. Prevádzkový režim časovača je nastavený na voľbu AUTO.

B. Nepracuje žiadny program odpočítavania.

Poznámka 2: Ak práve dopracoval program odpočítavania (pozri časť 5) alebo sa zmenil prevádzkový režim (pozri časť 6), práve používaný program bude dočasne potlačený.

3. Funkcia odpočítavania

- 3.1 Kedykoľvek podržte tlačidlo CTD minimálne na 2 sekundy (ak práve nepracuje program odpočítavania) a nastavte program odpočítavania. Obrazovka bude ukazovať toto:  symbol **CTD** signalizuje, že časovač teraz pracuje v režime odpočítavania.
Poznámka: žiadna funkcia sa nepoužije, ak tlačidlo CTD stlačíte kratšie než na 2 sekundy.
Po stlačení tlačidla CTD sa časovač ihneď prepne do režimu AUTO OFF a výstup sa odpojí.
- 3.2 Pomocou tlačidla CTD vyberte požadovaný čas odpočítavania. Obrazovka bude zobrazať cyklicky v nasledujúcim poradí: 0:00 0:05 0:10 s intervalom 5 minút až do intervalu 2:00 a 1 hodina, po 2:00. Maximálny čas odpočítavania je 12 hodín.
Podržaním tlačidla CTD sa bude hodnota meniť rýchlejšie.
- 3.3 Uvoľnite tlačidlo a odpočítavanie sa začne po 2 sekundách. Na výstupe bude signál a zostávajúci čas bude blikáť, symbol **CTD** bude stále zobrazený až do skončenia odpočítavania.
- 3.4 Keď sa odpočítavanie skončí, na obrazovke sa zobrazí formát hodín. Časovač je teraz režime AUTO OFF.
- 3.5 Keď pracuje program odpočítavania, môžete stlačiť tlačidlo CTD a prejsť do formátu zobrazenia hodín, časovač potom bude v režime AUTO OFF.
Poznámka: Keď je nastavený alebo pracuje program odpočítavania, funkcie ostatných tlačidiel sú vyradené.

4. Prevádzkové režimy časovača

Stlačte tlačidlo MANUÁL pri zobrazení hodín a vyberte požadovaný prevádzkový režim časovača. Zobrazenie režimov je cyklické nasledovným spôsobom:

OFF / AUTO OFF / ON / AUTO ON

Popis režimov:

OFF: výstup je odpojený a programy sú deaktivované. ON: výstup je stále pripojený a programy sú deaktivované.

AUTO OFF / AUTO ON: časovač pracuje v súlade s predtým nastavenými programami. Kód prebiehajúceho programu je zobrazený na obrazovke. OFF signalizuje, že na výstupe nie je žiadny signál a ON signalizuje, že na výstupe je signál k dispozícii.

POZNÁMKA: Ak časovač nepracuje podľa nastavených programov, skontrolujte nasledovné:

- A. Skontrolujte, či je správne nastavený aktuálny čas vrátane parametrov AM/PM.
- B. Skontrolujte, či sú správne nastavené programy vrátane dňa a parametrov AM/PM.
- C. Skontrolujte, či sa programy časove neprekryvajú.
- D. Skontrolujte, či je prevádzkový režim časovača nastavený na voľbu AUTO.