

Útmutató a hup DRY XL roll átitatásához felületfertőtlenítő szerrel


1. lépés

A hup törölkendő szennyező-
dés elleni védelme érdekében
védőkötény és védőkesztyű
használata ajánlott. Az új
tekercs behelyezése előtt
alaposan fertőtlenítse a hup
BOX és a hup BOX fedelének
külső és belső felületét, kü-
lönösen a csillagalakú nyílás
mélyedésében.



2. lépés

Vágja fel a fóliatasakot a jelölt
vonal mentén, és tasakkal
együtt helyezze bele a teker-
cset a hup BOX-ba.

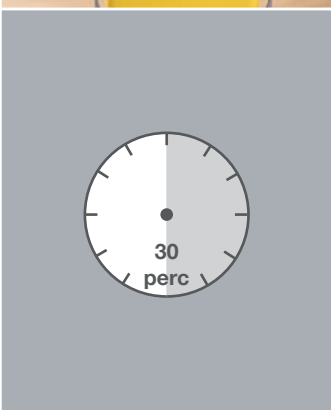

3. lépés

Terméktől és a szükséges
hatóidőtől függően adagoljon
1,5–2,0 liter Hagleitner fertőt-
lenítőszer alkalmazási oldatot,
és öntse rá spirálalagban a
törölkendő tekercsre.



4. lépés

Ezután húzza ki a legbelső
kendőt a tekercsből a fedél
csillagalakú kieszedőnyílásán
keresztül.



5. lépés

Helyezze fel a fedelet a hup
BOX-ra. Ezután pattintsa rá a
fedelelet, hogy rögzüljön. A ke-
reszt alakú nyílás védőkupakját
is gondosan zárja be.

6. lépés

A kendők 30 perc elteltével
teljesen átitatódtak és
használatra készek.

7. lépés

Időközben töltsse ki hiánytalanul
a kartonban található címkét,
majd ragassza fel a hup BOX-
ra.

Információ

A használatra kész törölkendő
eltarthatósága 28 nap.
Minden utántöltés előtt
alaposan tisztítsa meg vagy
hőkezeléssel készítse elő
a hup BOX-ot és annak
fedelét.