Innovative Hygiene.

Istruzioni per impregnare hup DRY XL roll con il sanificante per superfici

Passaggio 1

Per proteggere le salviettine hup in tessuto non tessuto dalla contaminazione raccomandiamo di indossare camice e guanti protettivi. Disinfettare l'hup BOX e il suo coperchio all'interno e all'esterno, soprattutto nella fessura dell'apertura a croce, prima di inserire il nuovo rotolo.

Passaggio 2

Tagliare la busta lungo la linea tratteggiata e posizionare il sacchetto contenente il rotolo nell'hup BOX.

Passaggio 3

Versare 2 bottiglie di sanificante Hagleitner hygienicDES FORTE sopra la bobina di panno tracciando una spirale.

Passaggio 4

Ora tirare la salviettina più interna del rotolo e inserirla nella fessura a croce del coperchio.

Passaggio 5

Applicare il coperchio sull'hup BOX. Chiudere il coperchio e incastrarlo. Chiudere con attenzione anche il coperchio protettivo della fessura a croce.

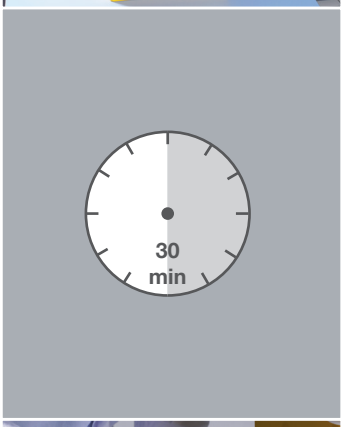

Passaggio 6

Le salviettine saranno completamente imbevute e pronte all'uso
dopo 30 minuti.

Passaggio 7

Nel frattempo compilare l'etichetta contenuta nel cartone in tutte le sue parti e applicarla sull'hup BOX.

Informazione

Le salviettine pronte all'uso si conservano per 28 giorni. Prima di ogni ricarica pulire a fondo l'hup BOX e il coperchio o
eseguire un trattamento termico di pulizia.