

selectMED

Полимерна дисперсия



Име на продукт

selectMED

Продуктовата гама

Хигиена на пода

Описание на продукта

Специален, до голяма степен устойчив на алкохол и дезинфектант запечатващ препарат за всички водоустойчиви подови настилки. Образува защитен филм с изключителен гланц. Може да се използва в комбинация с метода Ultra High Speed (UHS). Продуктът не е подходящ за необработени дървени подове, полирани каменни повърхности, плочки и фин камък.

Опаковъчна единица

10 л туба

Арт.№ 4431901111

pH-стойност

алкален

Приложение | области на приложение


Нанесете продукта тънко и равномерно върху основно почистен, несъдържащ тензиди и сух под. Нанесете допълнителни слоеве едва след като изсъхне напълно (около 20 - 30 минути). При нови запечатвания 2 - 4 пъти. Преди обработката спрете подовото отопление. Предпазният филм може да се подлага на пълно натоварване след 1 - 2 дни. При нови запечатвания на около 1 седмица избърсвайте само с влажна кърпа с чиста вода.


Дозиране

Нанесете продукта неразреден.

Инструкция за безопасност

Да се спазват обичайните за работа с химикали предпазни мерки. Преди употреба винаги четете етикета на продукта. Пазете далеч от деца.



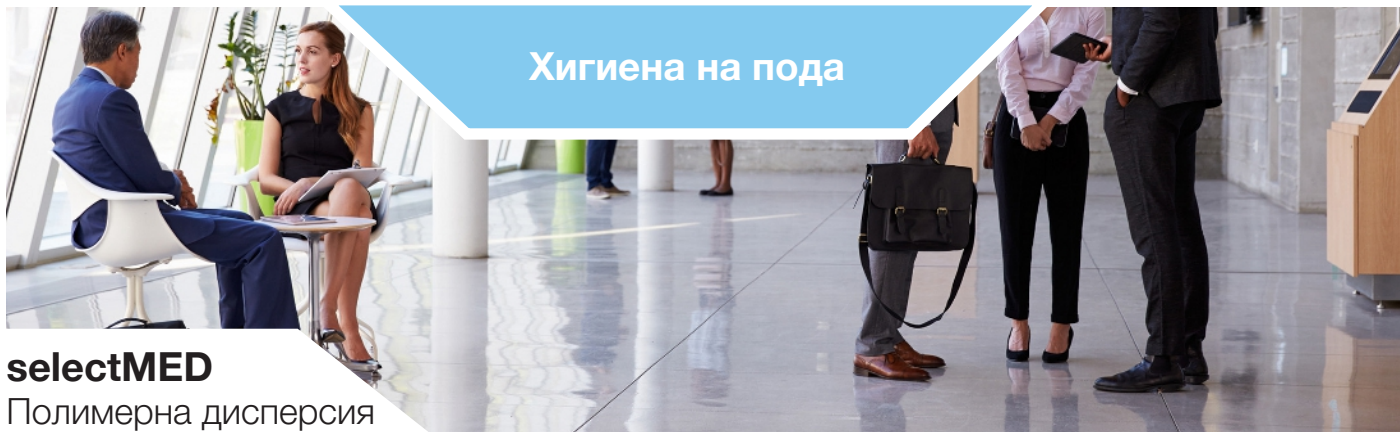

Хигиена на пода

selectMED

Полимерна дисперсия

Съхранение

Съхранявайте неотворен и на сухо при стайна температура, за да запазите качеството на продукта. Чувствителен към студ.

Препоръки на продукти

ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМАКИНСТВОТО: При нормално замърсяване подлагайте на мокро избърсване. При силно замърсяване избърсвайте допълнително с BULFLOR или ALCOFLOR, или с високоскоростен метод. ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ: Лесно отстраняване с ZACK или SKAT, NEOLAN на линолеум или гумени настилки.

Продажна единица

Туба

Евро пале

60 туби