

**selectMED**  
Polymerní disperze



**Název výrobku** selectMED  
**Oblast výrobků** Hygiene podlah

**Popis výrobku**

Speciální povlak velmi odolný vůči alkoholu a dezinfekčním prostředkům pro všechny vodostálé podlahové krytiny. Vytváří ochranný film s vysokým leskem. Lze použít metodu Ultra High Speed. Nepoužívejte na hrubé dřevěné podlahy, leštěné kamenné podlahy, dlaždice nebo jemný kámen.

**Jednotka balení**

10 l kanystr č. výr. 4431901111

**Hodnota pH**

alkalická

**Použití | Oblast použití**

Naneste produkt v tenké rovnoměrné vrstvě na důkladně očištěnou suchou podlahu bez obsahu tenzidů. Další nátěry nanášejte až po úplném zaschnutí (cca 20-30 minut). V případě nanášení nových vrstev 2–4krát. Před zpracováním vypněte podlahové topení. Ochranný film lze plně zatížit po 1-2 dnech. Nově povrstvené povrchy vytírejte po dobu cca 1 týdne pouze čistou vodou.

**Dávkování**

Produkt nanášejte neředěný.

**Bezpečnostní opatření**


Je nutno dodržovat běžná ochranná opatření pro manipulaci s chemikáliemi. Před použitím si vždy přečtete popis výrobku. Uchovávat mimo dosah dětí.


**Skladování**

Pro zachování kvality uchovávejte uzavřené, v suchu a při pokojové teplotě. Výrobek je citlivý na chlad.

**Doporučení výrobku**

**BĚŽNÉ ČISTĚNÍ:** V případě běžného znečištění provedte vlhké vytírání. V případě silnějšího znečištění aplikujte mokré vytírání pomocí BULFLOR nebo ALCOFLOR nebo High Speed. **DŮKLADNÉ ČISTĚNÍ:** Snadno odstranitelné pomocí ZACK nebo SKAT, NEOLAN pro linoleum nebo pryžové krytiny.



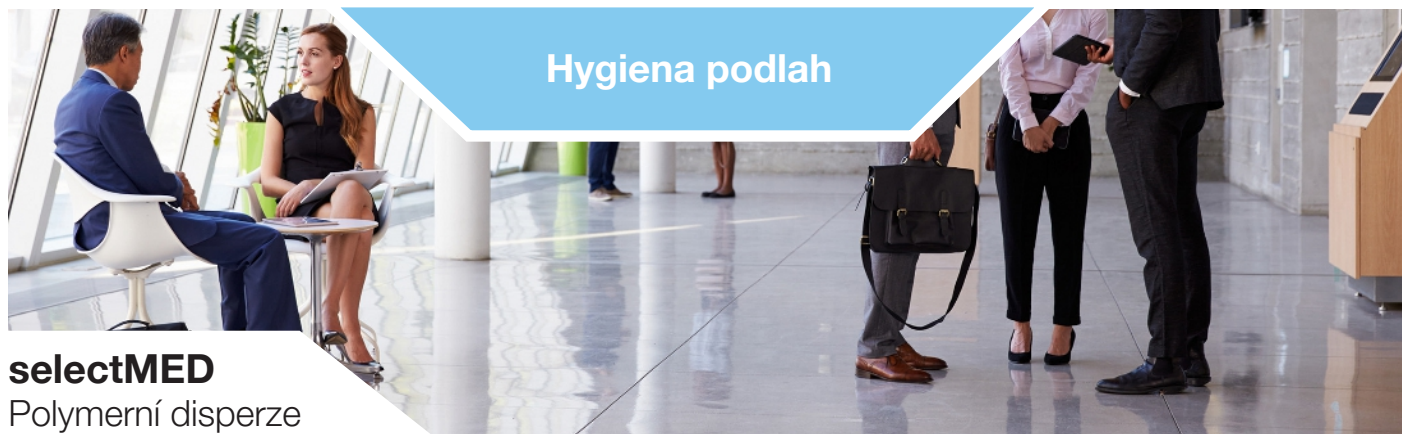

## Hygiena podlah

### **selectMED**

Polymerní disperze

#### **Prodejní jednotka**

Kanistr

#### **Europaleta**

60 kanystřů