

Podna higijena

selectMED Disperzija polimera



Naziv proizvoda	selectMED
Područje proizvoda	Podna higijena

Opis proizvoda

Poseban premaz otporan na alkoholna i dezinfekcijska sredstva za sve vrste vodootpornih podova. Stvara visokosjajni njegujući sloj. Moguća uporaba ultra brze metode. Ne koristiti na neobrađenim drvenim podovima, poliranim kamenim podovima, pločicama ili finom kamenu.

Jedinica pakiranja

10 l spremnik

Br. Art. 4431901111

pH-vrijednost

alkalično

Uporaba | područje uporabe

Proizvod nanesite tanko i ravnomjerno na temeljito očišćeni i suhi pod bez površinski aktivnih sastojaka. Nanesite daljnje slojeve tek nakon što se prethodni potpuno osuši (približno 20 - 30 minuta). Za nove premaze 2 - 4 puta. Prije obrade isključite podno grijanje. Zaštitni film se može potpuno nanijeti nakon 1 - 2 dana. Otprilike tjedan dana nakon nanošenja novog premaza podove čistite samo vlažnim čišćenjem sa čistom vodom.

Doziranje

Proizvod se nanosi u nerazrijeđenom obliku.

Sigurnosna uputa


Pri rukovanju kemikalijama treba se pridržavati uobičajenih mjera zaštite. Prije upotrebe obvezno pročitati upute na proizvodu. Čuvati izvan dohvata djece.


Čuvanje (skladištenje)

Radi očuvanja kvalitete čuvati zatvoreno na suhom mjestu i sobnoj temperaturi. Osjetljivo na hladnoću.

Preporuka za proizvod

REDOVITO ČIŠĆENJE: Za normalno zaprljanje, postupak vlažnog čišćenja. Za veće zaprljanje, mokro čišćenje BULFLOR-om ili ALCOFLOR-om ili primjenom velike brzine. **OSNOVNO ČIŠĆENJE:** Lako za uklanjanje ZACK-om ili SKAT-om, NEO-LAN za linoleum ili gumeni pod.



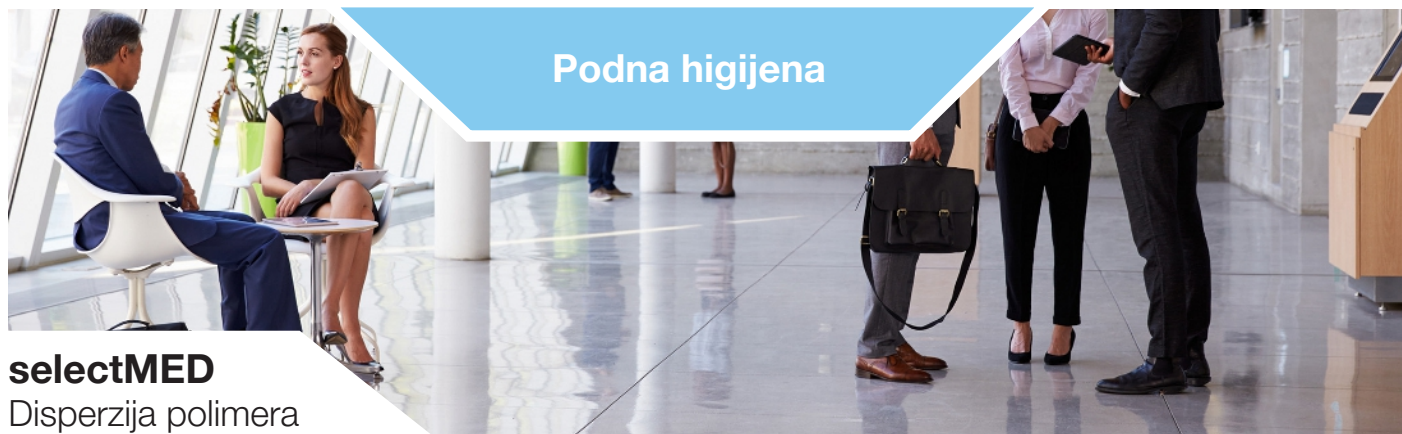

Podna higijena

selectMED
Disperzija polimera

Prodajna jedinica
Kanistera

Euro-paleta
60 spremnik