

## selectMED

Polimerna disperzija



**Naziv izdelka**

selectMED

**Področje uporabe izdelka**

Talna higiena

### Opis izdelka

Poseben premaz, v veliki meri odporen na alkohol in sredstva za razkuževanje, za vse talne obloge, ki so neprepustne za vodo. Ustvari visoko svetleči negovalni sloj. Mogoča je uporaba metode Ultra High Speed. Ni primeren za uporabo na lesenih talnih površinah, poliranih kamenih oblogah in ploščicah ter finih kamnih.

### Enota pakiranja

Posoda 10 l

št. art. 4431901111

### pH-vrednost

alkalno

### Uporaba | področja

Izdelek na tanko in enakomerno nanesite na temeljito očiščena in suha tla brez tenzidov. Šele ko se popolnoma posuši (pribl. 20 – 30 minut), lahko nanesete nadaljnje sloje. Pri novih premazih ponovite 2- do 4-krat. Pred obdelavo izklopite talno gretje. Zaščitni sloj lahko popolnoma obremenite po enem do dveh dneh. Za mokro brisanje novih premazov pribl. 1 teden uporabljajte samo čisto vodo.

### Odmerjanje

Nanesite nerazredčen izdelek.

### Varnostno opozorilo


Upoštevajte običajne zaščitne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami. Pred uporabo berite označbe na izdelku. Hranite varno pred otroki.


### Skladiščenje

Zaradi ohranjanja kakovosti hraniti zaprto na suhem pri sobni temperaturi. Občutljivo na mraz.

### Priporočilo

**VZDRŽEVALNO ČIŠČENJE:** Pri običajni umazaniji mokro brisanje. Pri močnejši umazaniji postopek mokrega čiščenja z BULFLOR ali ALCOFLOR ali uporabo metode High-Speed. **OSNOVNO ČIŠČENJE:** Enostavno odstranjevanje z ZACK oz. SKAT, NEOLAN za linolej ali gumijaste obloge.



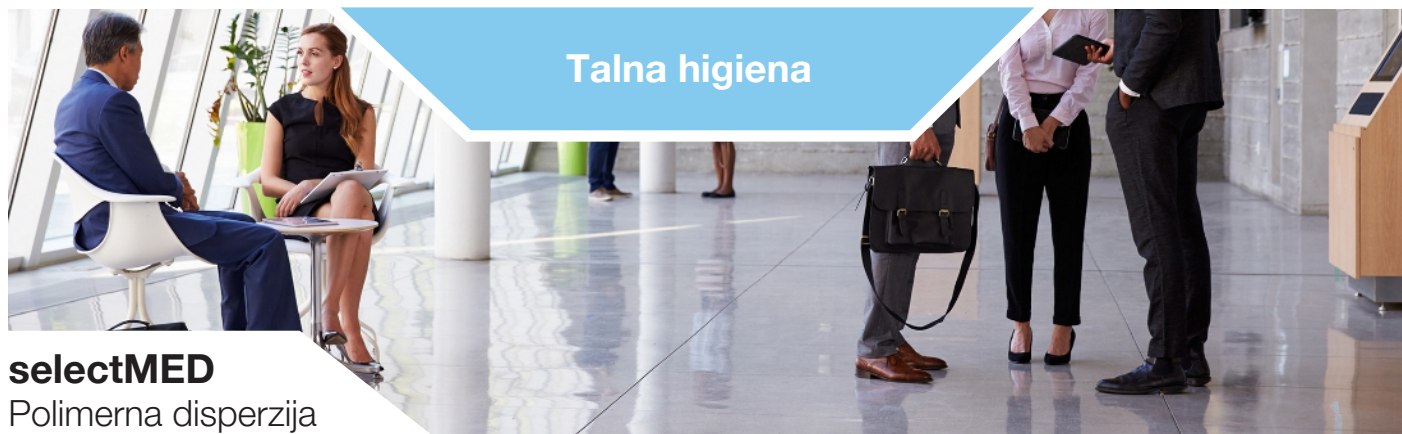

Talna higiena

**selectMED**  
Polimerna disperzija

**Prodajna enota**

Posode

**Evro palete**

60 posod