




hygienicDES CAPS

Fertőtlenítőpor-koncentrátum

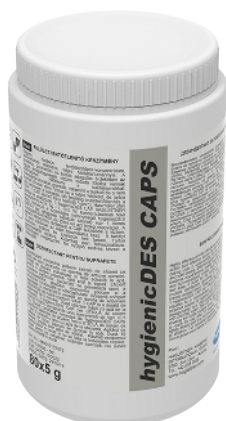

Terméknév	hygienicDES CAPS
Felhasználási területe	Fertőtlenítés

Termékleírás

Nagyon hatékony fertőtlenítőpor-koncentrátum, hiánytalan hatástartománnyal. Egyszeres adagoló egységek vízben oldódó fóliában a kényelmes, pormentes és biztonságos adagolásért a Hagleitner refillBOTTLE-lel. A fólia feloldódik a vízben, és 100% -ban mikro műanyag mentes. Mentos továbbá aldehidektől, fenoloktól ezért szagszegény, így különösen kényelmes felhasználást biztosít. A gazdaságos adagolása és rövid hatásideje miatt optimálisan alkalmazható mindenféle felület rutinszerű fertőtlenítésére.

Csomagolási egység

400 g doboz (80 x 5 g)

Cikkszám: 4460101433

Hatóanyag

Percetsav (0,5%)

pH-érték

lúgos

Felhasználás | Alkalmazási terület

Hatékony baktériumok, spóráképző baktériumok, micobactériumok, élesztők, gombák és vírusok ellen (ideértve a vérben terjedő vírusokat, mint például HBV, HCV, HIV, influenzavírusok és norovírusok). Kiválóan alkalmas fertőtlenítésre nagy szerves terhelés és felszaporodás esetén, pl. norovírusok és rotavírusok (EN 14476 szerint, 1 CAP/L, 5 perc), C. difficile (EN 13704 szerint, 1 CAP/L 20 perc). Vigye egyenletesen a használandó oldatot a tisztítandó felületre, és tartsa nedvesen azt a hatás ideje alatt. Használat után öblítse le csapvízzel.

Különleges megjegyzés: Ne nyúljon nedves kézzel a dobozba!

Alkalmazási terület az orvostechikai eszközökről szóló rendelet szerint: nem invazív orvostechikai eszközök tisztítása és felület-fertőtlenítése.

Alkalmazási terület a biocid termékekről szóló rendelet szerint: kiváló tisztítási teljesítményű felületi fertőtlenítőszer.





Fertőtlenítés

hygienicDES CAPS [Medizinprodukt]

Fertőtlenítőpor-koncentrátum

Anyagkompatibilitás

A kész hygienicDES CAPS felhasználását a következő anyagokkal való kompatibilitásra tesztelték: ABS (Novodur), POM (Hostaform), PP (Moplen), PP (Novolen), Plexi, PVC, ABS, PE-HD (Hostalen), PA, poliszulfon, teflon, linóleum padló, gumi padló, vinil padló, acél (rozsdamentes acél). Alumíniumon és színesfémen történő alkalmazáskor az anyag kompatibilitását előre meg kell vizsgálni egy észrevétlen helyen. Az oldat polikarbonáton történő alkalmazása nem javasolt.

Adagolás

Helyezze a szükséges mennyiségű hygienicDES CAPS-t (az adagolási táblázat szerint) egy 1 literes refillBOTTLE-be és töltsé fel azt hideg csapvízzel. A palack többszörös rázásával a CAP feloldódik a vízben, és percecetsav hatóanyag képződik. 15 perc elteltével a safetyWIPES vagy a safetyMOP átítható a kész oldattal. A kendőket 8 órán keresztül lehet felhasználni.

Adagolási táblázat

Hatásspektrum:

Mechanikus felületfertőtlenítés: baktericid, levurocid hatású	VAH/ÖGHMP EN 13624 EN 13727 EN 16615	1 CAP/L	5 min ^{*1}
Felületfertőtlenítés mechanikával: fungicid	EN 13624 EN 16615	2 CAPS/L	60 min ^{*1}
Nem mechanikus felületfertőtlenítés: baktericid, levurocid hatású	EN 13624 EN 13727 EN 13697	1 CAP/L	5 min ^{*1}
Felületfertőtlenítés mechanika nélkül: fungicid	EN 13624 EN 13697	4 CAPS/L	30 min ^{*1}
Vírusölő	EN 14476	2 CAPS/L	30 min ^{*1}
Vírusölő	EN 16777	1 CAP/L	5 min ^{*2}



Fertőtlenítés

hygienicDES CAPS [Medizinprodukt]

Fertőtlenítőpor-koncentrátum

Mikobaktericid	EN 14348	4 CAPS/L	30 min ^{*1}
Sporicid (C. difficile)	EN 17126	4 CAPS/L	15 min ^{*1}
Sporicid (C. difficile)	EN 17126	2 CAPS/L	30 min ^{*2}
Sporicid (C. difficile)	EN 17126	1 CAP/L	60 min ^{*2}
Sporicid (C. difficile, Bacillus subtilis)	EN 13704	1 CAP/L	20 min ^{*3}
Adenovírus	EN 14476	1 CAP/L	5 min ^{*2}
Norovírus	EN 14476	1 CAP/L	5 min ^{*2}
Rotavírus	EN 14476	1 CAP/L	5 min ^{*2}
Poliómavírus SV40	EN 14476	2 CAPS/L	5 min ^{*2}
Poliómavírus SV40	EN 14476	1 CAP/L	15 min ^{*2}
Poliovírus	EN 14476	2 CAPS/L	30 min ^{*2}
Adenovírus	EN 16777	1 CAP/L	5 min ^{*2}
Norovírus	EN 16777	1 CAP/L	5 min ^{*2}

Minden vizsgálat szobahőmérsékleten történt.

^{*1} nagy terhelés alatt, orvosi területen tesztelt

^{*2} nagy terhelés alatt tesztelt

^{*3} alacsony terhelés alatt tesztelt

Figyelmeztetés

Súlyos szemkárosodást okoz. Korrodálhatja a fémeket. Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Ha lehetséges, távolítsa el a kontaktlencséket. Folytassa tovább a szem kiöblítését. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Tárolás

Ajánlott tárolási hőmérséklet: 5–25 °C. A tartályt szorosan lezárva és szárazon kell tartani. Tartsa gyermekektől elzárva.

Fertőtlenítés

hygienicDES CAPS [Medizinprodukt]

Fertőtlenítőpor-koncentrátum

Termékajánlás

Annak elkerülése érdekében, hogy a baktériumok elterjedjenek a fertőtlenítő oldatban, javasoljuk a hygienicDES CAPS használatát a következő Hagleitner termékekkel kombinálva: safetyWIPES, safetyMOP, safetyBOX, safetyBOX SMALL. Az első használat előtt feltétlenül mossa ki a biztonsági törlőket!

Értékesítési egység

Darab

EU raklap

288 darab

Rev. No. 05 / 22.09.2023