

selectMED
Polymérová disperzia



Názov produktu selectMED
Oblasť produktu Hygiene podláh

Popis produktu

Špeciálna ochranná vrstva rozsiahlo odolná voči alkoholu a dezinfekčným prostriedkom pre všetky vode odolné podlahové krytiny. Vytvára veľmi lesklý ochranný film. Použitie metódy Ultra High Speed je možné. Nepoužívať na drevené nelakované podlahy, leštené kameninové podlahy, dlažby alebo jemné podlahy z kameňa.

Jednotka balenia

10 l kanister Art.-č. 4431901111

Hodnota pH

alkalické

Použitie | Oblasť použitia

Naneste tenkú a rovnomernú vrstvu produktu na dôkladne vyčistenú a suchú podlahu bez povrchovo aktívnych látok. Ďalšie nátery naneste až po úplnom vyschnutí (cca 20 - 30 minút). U nových ochranných vrstiev 2- až 4-krát. Pred úpravami vypnite podlahové kúrenie. Ochranný film je po 1 - 2 dňoch plne zaťažiteľný. Nové ochranné vrstvy utierajte cca 1 týždeň navlhko iba čistou vodou.

Dávkovanie

Výrobok nanášajte bez miešania.

Bezpečnostné upozornenie


Pri zaobchádzaní s chemikáliami dodržiavajte bežné ochranné opatrenia. Pred používaním si prečítajte informácie na etikete výrobku. Držte mimo dosahu detí.


Skladovanie

Z dôvodu zachovania kvality skladujte uzavreté a pri izbovej teplote. Produkt je citlivý na chlad.

Odporúčanie produktu

UDRŽIAVACIE ČISTENIE: Pri normálnom znečistení postup utierania navlhko. Pri silnejšom znečistení postup utierania namokro s produktom BULFLOR alebo AL-COFLOR alebo použitie metódy High Speed. ZÁKLADNÉ ČISTENIE: Ľahké odstránenie so ZACK resp. SKAT NEOLAN pre linoleum alebo gumové krytiny.



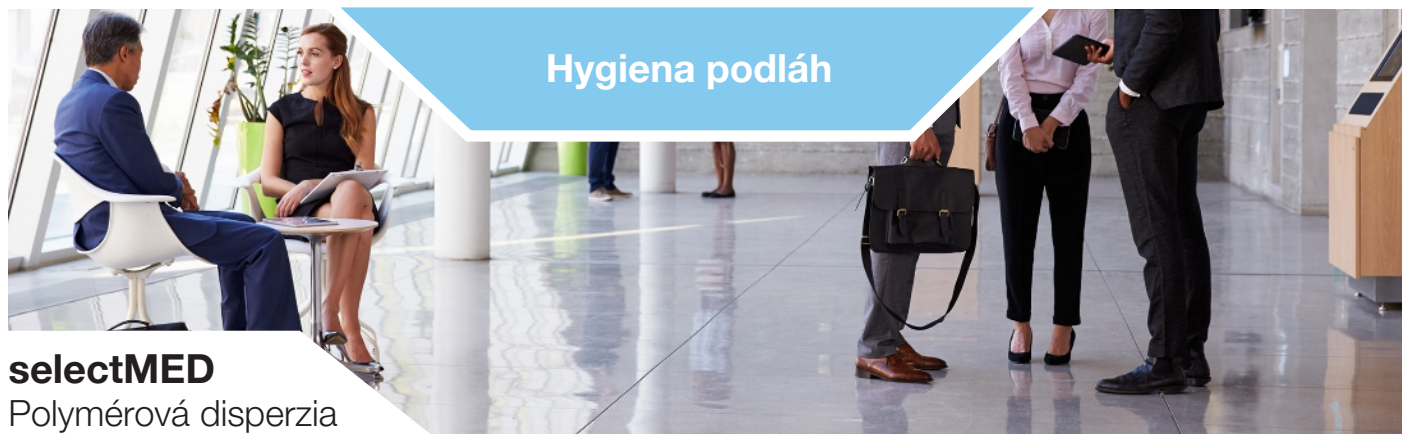

Hygiena podláh

selectMED

Polymérová disperzia

Predajná jednotka

Kanister

Europaleta

60 kanistrov