

hygienicDES AC

Дезинфектант - концентрат



име на продукт hygienicDES AC
Продуктовата гама Дезинфекция

Описание на продукта

Киселинен дезинфектант и почистващ препарат на основата на млечна киселина с отлична сила за отстраняване на варовик. Ефективно премахва замърсяванията и дезинфектира в една стъпка. Обстойно се оценява според най-новите EN методи за изпитване, посочени VAN и ÖGHMP.

Съдържание на опаковката

1 кг бутилка Арт. № 4460101608
 10 кг туба Арт. № 4460101611

pH-стойност

киселинен

Приложение | области на приложение


Широк спектър на активност срещу бактерии (включително туберкулоза), гъбички, както и обвити и не-обвити вируси. Оценен според указанията на VAN и ÖGHMP (бактерицидни, левроцидни). Оценен според най-новите методи за изпитване на EN: EN 13697 (бактерицидно, левроцидно, фунгицидно), EN 13727 (бактерицидно), EN 13624 (левроцидно, фунгицидно), EN 14348 (микобактерицидно), EN 14476 (вируцидно). Нанесете равномерно дезинфекциращият разтвор върху почистената повърхност и го оставете да действа според таблицата за дозиране. След нанасяне, избършете обработените повърхности с чешмяна вода. Универсално приложим в санитарната зона и в хранителния сектор. Може да се използва и икономично, неразреден под формата на пяна за бърза дезинфекция.


Съвместимост на материала

Не е подходящ за чиста употреба върху мрамор, плексиглас, поликарбонат и ABS. hygienicDES AC може лесно да се използва самостоятелно върху устойчиви на киселини материали (например смесителите в банята). Ако се съмнявате, продуктът трябва предварително да се тества на незабележимо място.

Дозиране

Дозировка съгласно VAN* и ÖGHMP (бактерицидно, левроцидно): 3% след 30 минути експозиция. За специални натоварвания на бактерии, моля, вижте таблицата с дозите в информационния лист на продукта.

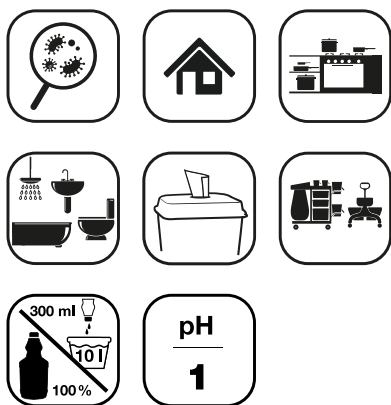

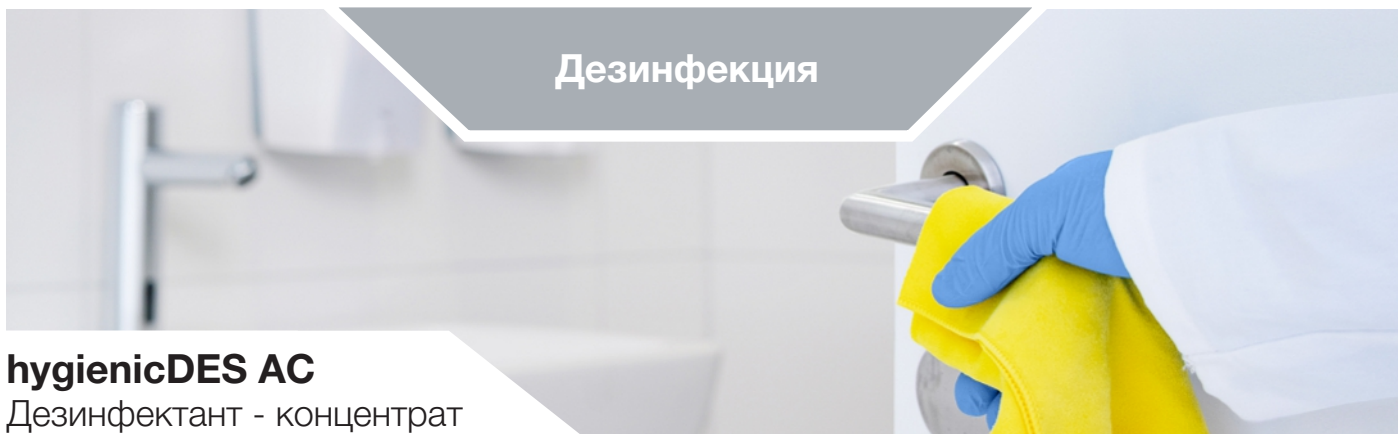

hygienicDES AC

Дезинфектант - концентрат


Таблица за дозировки

Изпити според VAN* / ÖGHMP			
Метод на изпитване	Експозиция	Дозирание	Натоварване
VAN* бактерицидно / левроцидно	30 мин.	3,0 %	ниско
ÖGHMP бактерицидно / левроцидно	30 мин.	3,0 %	ниско

*регистриран за вписване

Изпити според EN (Храни, промишленост, битови и обществени институции)			
EN 13697 бактерицидно / левроцидно (E. coli, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, L. monocytogenes, S. typhimurium, C. albicans)	5 мин. 15 мин.	7,5 % 3,0 %	ниско ниско
EN 13697 фунгицидно (A. brasiliensis)	30 мин.	50,0 %	ниско

Изпити според EN (област на хуманната медицина)			
EN 13727 бактерицидно (S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa)	1 мин.	3,0 %	ниско
EN 13624 левроцидно (C. albicans)	5 мин. 15 мин.	5,0 % 3,0 %	ниско ниско
EN 13624 фунгицидно (A. brasiliensis)	15 мин. 30 мин.	80,0 % 50,0 %	ниско ниско

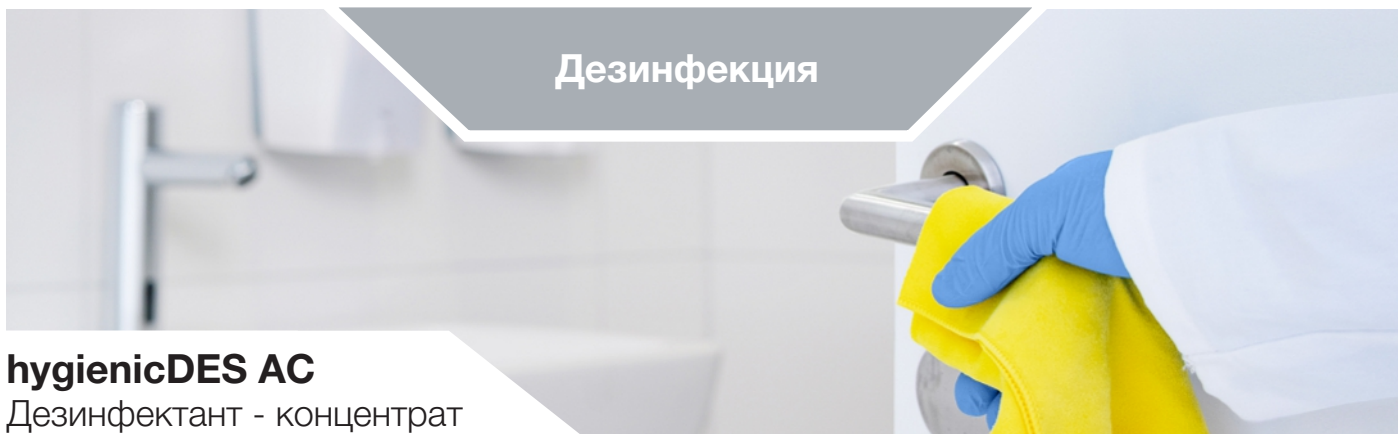

hygienicDES AC

Дезинфектант - концентрат

EN 14348 микобактерицидно (M. avium, M. terrae)	30 мин.	50 %	НИСКО
EN 14476 вируцидно (Adenovirus, Norovirus (MNV), Polyomavirus SV40, Poliovirus)	30 мин.	100,0 %	НИСКО
EN 14476 ограничено вируциден (Modified Vaccinia virus (MVA))	5 мин.	1,5 %	НИСКО
EN 16615 (с hup DRY) бактерицидно, левроцидно (S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, C. albicans)	5 мин. 15 мин.	7,5 % 3,0 %	НИСКО НИСКО

Инструкция за безопасност

Да се спазват обичайните за работа с химикали предпазни мерки.

Използвайте дезинфекционните средства безопасно. Преди употреба винаги четете етикета на продукта. Пазете далеч от деца.

Съхранение

Съхранявайте неотворен и на сухо при стайна температура, за да запазите качеството на продукта.

препоръки на продукти

hygienicDES AC е съвместим със системата hup DRY за кърпички за еднократна употреба. За по-прецизно дозиране се препоръчва използването на HAGLEITNER дозирач уред (арт. №: 4450700200) или дозираща помпа (арт. №: 4450700400).

Продажна единица

Брой

Евро пале

60 туби