



## hygienicDES AC

Dezinfekční koncentrát



**Název výrobku** hygienicDES AC  
**Oblast výrobků** Dezinfekce

### Popis výrobku

Kyselý dezinfekční čisticí prostředek na bázi kyseliny mléčné s vynikající silou na odstranění vodního kamene. Účinně odstraňuje špínu a dezinfikuje v jednom pracovním kroku. Obsáhle testován dle nejnovějších EN zkušebních metod, zaevidován u VAH a ÖGHMP.

### Jednotka balení

1 kg láhev  
 10 kg kanystr

č. výr. 4460101608  
 č. výr. 4460101611

### Hodnota pH

kyselé

### Použití | Oblast použití

Široké spektrum účinnosti proti bakteriím (vč. TB), houbám a i obaleným a neobaleným virům. Posouzen dle nařízení VAH a ÖGHMP (baktericidní a levurocidní). Posouzen dle nejnovějších EN testovacích metod: EN 13697 (baktericidní, levurocidní, fungicidní), EN 13727 (baktericidní), EN 13624 (levurocidní, fungicidní), EN 14348 (mykobaktericidní), EN 14476 (virucidní). Dezinfekční roztok dle dávkovací tabulky nanést rovnoměrně na povrch k čištění a nechat působit. Po aplikaci otřít ošetřené plochy kohoutkovou vodou. Univerzálně použitelné v sanitárním sektoru a v potravinářství. Lze použít také úsporně v nežředěné formě jako pěnu pro rychlou dezinfekci.

### Snášlivost materiálu


Není vhodný pro čisté použití na mramor, plexisklo, polykarbonát a ABS. Na materiály, odolné vůči kyselému pH (např. armatury v koupelně) se může hygienicDES AC bezproblémově čistě použít. V případě pochybností by se měl produkt nejprve vyzkoušet na nenápadném místě.

### Dávkování

Dávkování dle VAH a ÖGHMP (baktericidní, levurocidní): 3% při 30 min. expozici. Pro speciální zatížení choroboplodnými zárodky prosím dbát dávkovací tabulky na produktovém listu.

### Tabulka dávkování

Posouzen dle nařízení VAH\* / ÖGHMP

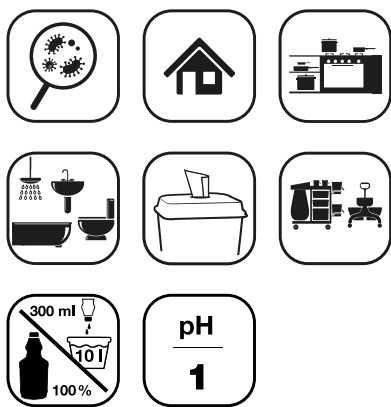



**hygienicDES AC**  
Dezinfekční koncentrát

Zkušební norma	Čas účinku	Dávkování	Zatížení
<b>VAH*</b> baktericidní / levurocidní	30 min.	3,0 %	nepatrné
<b>ÖGHMP</b> baktericidní / levurocidní	30 min.	3,0 %	nepatrné

\*registrován pro výpis

Posouzen dle nařízení EN (Jídlo, průmysl, domácnosti a veřejné instituce)			
<b>EN 13697</b> baktericidní / levurocidní (E. coli, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, L. monocytogenes, S. typhimurium, C. albicans)	5 min. 15 min.	7,5 % 3,0 %	nepatrné nepatrné
<b>EN 13697</b> fungicidní (A. brasiliensis)	30 min.	50,0 %	nepatrné

Posouzen dle nařízení EN (oblast humánní medicíny)			
<b>EN 13727</b> baktericidní (S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa)	1 min.	3,0 %	nepatrné
<b>EN 13624</b> levurocidní (C. albicans)	5 min. 15 min.	5,0 % 3,0 %	nepatrné nepatrné
<b>EN 13624</b> fungicidní (A. brasiliensis)	15 min. 30 min.	80,0 % 50,0 %	nepatrné nepatrné
<b>EN 14348</b> mykobaktericidní (M. avium, M. terrae)	30 min.	50 %	nepatrné


 Dezinfekce

**hygienicDES AC**  
 Dezinfekční koncentrát

<b>EN 14476</b> <b>virucidní</b> (Adenovirus, Norovirus (MNV), Polyomavirus SV40, Poliovirus)	30 min.	100,0 %	nepatrné
<b>EN 14476</b> <b>omezeně virucidní</b> (Modified Vaccinia virus (MVA))	5 min.	1,5 %	nepatrné
<b>EN 16615 (s hup DRY)</b> <b>baktericidní, levurocidní</b> (S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, C. albicans)	5 min. 15 min.	7,5 % 3,0 %	nepatrné nepatrné

**Bezpečnostní opatření**

Je nutno dodržovat běžná ochranná opatření pro manipulaci s chemikáliemi. **Používejte tento dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte popis výrobku.** Uchovávat mimo dosah dětí.

**Skladování**

Pro zachování kvality uchovávejte uzavřené, v suchu a při pokojové teplotě.

**Doporučení výrobku**

hygienicDES AC je kompatibilní s hup DRY systémem k přípravě jednocestných utěrek. Pro přesné dávkování doporučujeme použití HAGLEITNER dávkovací pomůcka (č. výr. 4450700200), popř. dávkovací pumpička (č. výr. 4450700400).

**Prodejní jednotka**

Kus

**Europaleta**

60 kanystrů