

## Fertőtlenítés

### hygienicDES AC

Fertőtlenítőszer koncentrátum



**Terméknév**

hygienicDES AC

**Felhasználási területe**

Fertőtlenítés

#### Termékleírás

Tejsav alapú savas fertőtlenítő tisztítószer kiváló vízkőoldó-hatással. Hatékonyan távolítja el a szennyeződést, és egyben fertőtlenít is. A legújabb EU-vizsgálati kritériumok alapján tanúsítva, VAH\* és ÖGHMP által listázva.

#### Csomagolási egység

1 kg flakon  
10 kg kanna

Cikkszám: 4460101608

Cikkszám: 4460101611

#### pH-érték

savas

#### Alkalmazás | Felhasználási terület

Széles hatóspektrum baktériumok ellen (beleértve TBC), gombák valamint burkos és burok nélküli vírusok ellen. Tanúsítva a VAH-és ÖGHMP-irányelvek szerint (baktericid, levurocid). A legújabb EU-vizsgálati módszerek szerint bevizsgálva: MSZ EN13697 (baktericid, levurocid, fungicid); MSZ EN13727 (baktericid), MSZ EN 13624 (levurocid, fungicid), MSZ EN 14348 (mikobaktericid), MSZ EN 14476 (virocid). A fertőtlenítő oldatot az adagolási táblázatban megadottak szerint vigye fel a tisztítandó felületre, és hagyja hatni. Használat után kezelendő felületet csapvízzel mossa le. A szaniter területen és az élelmiszeriparban is univerzálisan használható. Higítatlanul, habként is gazdaságosan alkalmazható a gyorsfertőtlenítéshez.

#### Anyagkompatibilitás


Higítatlanul ne használja márványra, plexiüvegre, polikarbonátra és ABS-re. Saválló anyagokon (pl. fürdőszobai szerelvények) a hygienicDES AC hígítás nélkül is alkalmazható. Próbaképpen a terméket egy nem feltűnő helyen tesztelje.

#### Adagolás

VAH és ÖGHMP által ajánlott adagolás (baktericid, levurocid hatás): 3%, 30 perc hatóidő. Speciális kórokozók esetén ld. a termék-adatlap adagolási táblázatát.

#### Adagolási táblázat

VAH* / ÖGHMP tesztek			
Vizsgálati norma	Hatóidő	Adagolás	Terhelés:

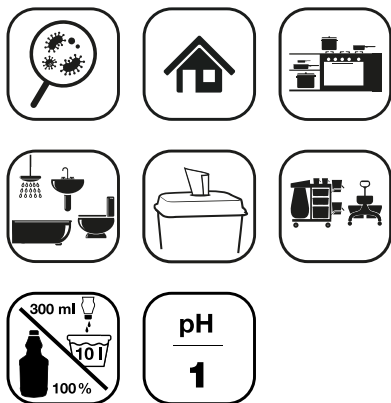



## Fertőtlenítés

### hygienicDES AC

Fertőtlenítőszer koncentrátum

<b>VAH*</b> <b>baktericid / levurocid</b>	30 perc.	3,0 %	csekély
<b>ÖGHMP</b> <b>baktericid / levurocid</b>	30 perc.	3,0 %	csekély

\*regisztráció a tőzsdei jegyzésre

<b>EN tesztek</b> (Élelmezési, ipari, háztartási és állami intézmények)			
<b>EN 13697</b> <b>baktericid / levurocid</b> (E. coli, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, L. monocytogenes, S. typhimurium, C. albicans)	5 perc. 15 perc.	7,5 % 3,0 %	csekély csekély
<b>EN 13697</b> <b>fungicid</b> (A. brasiliensis)	30 perc.	50,0 %	csekély

<b>EN tesztek</b> (emberi orvoslás területe)			
<b>EN 13727</b> <b>baktericid</b> (S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa)	1 perc.	3,0 %	csekély
<b>EN 13624</b> <b>levurocid</b> (C. albicans)	5 perc. 15 perc.	5,0 % 3,0 %	csekély csekély
<b>EN 13624</b> <b>fungicid</b> (A. brasiliensis)	15 perc. 30 perc.	80,0 % 50,0 %	csekély csekély
<b>EN 14348</b> <b>mykobaktericid</b> (M. avium, M. terrae)	30 perc.	50 %	csekély
<b>EN 14476</b> <b>virucid</b> (Adenovirus, Norovirus (MNV), Polyomavirus SV40, Poliovirus)	30 perc.	100,0 %	csekély



## Fertőtlenítés

### hygienicDES AC

Fertőtlenítőszer koncentrátum

<b>EN 14476</b> <b>szelektív virucid hatású</b> (Modified Vaccinia virus (MVA))	5 perc.	1,5 %	csekély
<b>EN 16615 (a hup DRY)</b> <b>baktericid, levurocid</b> (S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, C. albicans)	5 perc. 15 perc.	7,5 % 3,0 %	csekély csekély

#### Figyelmeztetés

Vegyszerek alkalmazásakor be kell tartani a szokásos óvintézkedéseket. **A fertőtlenítőszert biztonságosan kell alkalmazni. Felhasználás előtt olvassa el a termékismertetőt.** Gyermekek elől elzárva tartandó.

#### Tárolás

Minőségi okokból lezárva és szárazon, szobahőmérsékleten tárolandó.

#### Termékajánlás

A hygienicDES AC kompatibilis a hup DRY rendszerrel, így a termékkel egyszer használatos kendőket tud előállítani. Pontosabb adagolás érdekében alkalmazza a HAGLEITNER adagoló mérce-t (Cikkszám: 4450700200), illetőleg a adagoló pumpa-t (Cikkszám: 4450700400).

#### Értékesítési egység

Darab

#### EU raklap

60 kanna