

integral 2GO HsM

sr



Dobro došli!


Kupovinom dozatora integral 2GO odlučili ste se za precizan i potpuno automatski uređaj za doziranje koncentrata sredstava za čišćenje. Osam dostupnih integral 2GO hemijskih proizvoda pokrivaju sve zahteve za čišćenje u održavanju higijene objekata – zahvaljujući prethodno podešenom – i po potrebi izmenljivom – doziranju garantovan je ekonomičan i istovremeno efikasan rad.

U ovom uputstvu za upotrebu biće objašnjena montaža i upotreba uređaja. Kao podršku, na internet adresi www.hagleitner.com možete naći film za montažu i upotrebu svog novog sistema za doziranje, koji je namenjen korisnicima.

Zahvaljujemo Vam se što ste se odlučili za ovaj proizvod firme HAGLEITNER. Ukoliko imate pitanja, probleme ili sugestije, rado ćemo stupiti u kontakt sa Vama preko poštanske adrese ili putem telefona!

MultiFILL koncentrati za čišćenje

Kompaktan assortiman za celokupnu HIGIJENU objekta

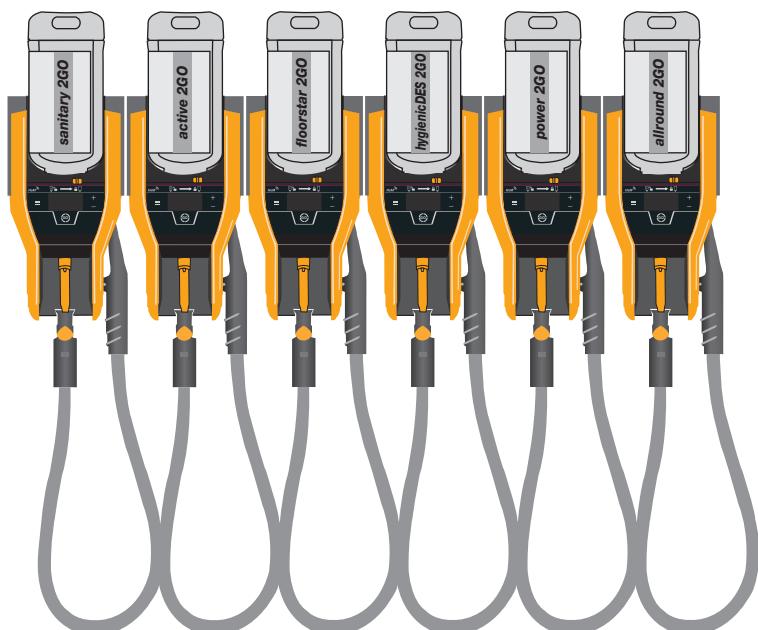

sanitary 2GO

Br. art. 4410200619

active 2GO

Br. art. 4410200719

floorstar 2GO

Br. art. 4410200819

power 2GO

Br. art. 4410300519

hygienicDES 2GO

Br. art. 4410300419

allround 2GO

Br. art. 4410200919

sanitaryDES 2GO

Br. art. 4410300619

bloomFRESH 2GO

Br. art. 4410201419



Za uputstvo za upotrebu na Vašem jeziku skenirajte ovaj

QR kod:

<http://www.hagleitner.com/en/downloads/integral2go/>

Šta Vam je potrebno


Dozator





H₂O




3/4"



START integral 2GO/4PM

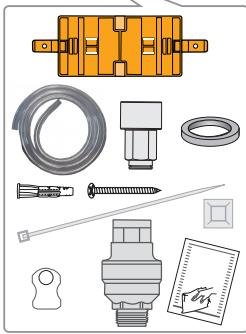

powerPack ex
ili
powerPack in



ili
powerPack
BOX



Tehnički podaci:

Težina:

Dimenzije:

Protok vode:

Priklučak za vodu:

Pritisak:

Temperatura vode:

Temperatura okoline:

Napon napajanja:

Mrežni napon:

Redna montaža:

Ugrađena je zaštita protiv zagađivanja vode za piće u skladu sa EN 1717!

Vrsta zaštite:

2,85 kg

38,3 (V) x 19,8 (Š) x 19,2 cm (D)

min. 2 l/min., maks. 12 l/min.

3/4 inča

maks. 5 bara

5–40° C

5–30° C

12 V-DC / 1,5 A maks.

230 V (EU); 110 V (USA)

maks. 6 uređaja


IP21

Sadržaj

Obim isporuke uređaja integral 2GO HsM	5
Obim isporuke i dodatna oprema	6
START integral 2GO/4PM	6
Mrežni adapteri za napajanje strujom	7
Montaža	8
Zidna montaža	8
Pojedinačni dozator	8
Redna montaža	11
Priključak za vodu	15
Povezivanje priključka za vodu	15
Otključavanje blokiranog Aquastopp	18
Priključak za vodu kod redne montaže	20
Strujno napajanje	21
Izbor strujnog napajanja	21
Strujni priključak	22
Strujni priključak kod redne montaže	23
Fiksiranje creva i kabla	24
Komponente uređaja	27
Panel za rukovanje / displej	28
Prvo puštanje u rad	29
Rukovanje za korisnika	31
Doziranje za male posude	31
Doziranje za velike količine	32
Zamena patronе	33
Šifre grešaka	35
Promena podešavanja uređaja preko aplikacije	36
Promena podešavanja uređaja (meni)	37
Skraćivanje creva za doziranje	38
Zamena pumpe	39
Rezervni delovi	42
PIPE integral 2GO/4PM	42
PUMP integral 2GO/4PM	42
SHORTCUT integral 2GO/4PM	42
Uputstva za održavanje	42




- ① integral 2GO HsM – dozator
- ② PIPE integral 2GO – crevo za doziranje
- ③ Montažna ploča
- ④ Uputstvo za upotrebu
- ⑤ Set za montažu
- ⑥ Y combiCABLE za strujno napajanje kod redne montaže
- ⑦ Crevo za povezivanje na snabdevanje vodom kod redne montaže

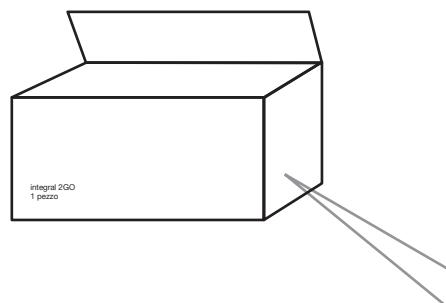


Obim isporuke i dodatna oprema

START integral 2GO/4PM

Art. br. 441010070000








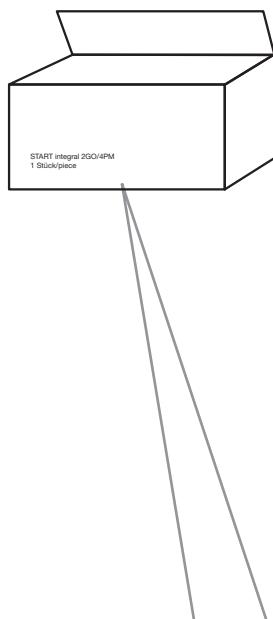


- ① Crevo za priključivanje vode Ø 12 mm, dužina 3 m
- ② Pomoći pribor za montažu
- ③ Adapter od 3/4 inča za priključak za vodu
- ④ Zavrtnji 4 x 30 mm + tipli 5 x 25 mm
- ⑤ Kablovska vezica
- ⑥ Lepljivo postolje
- ⑦ Klinger zaptivka
- ⑧ Zaptivka sa sitom
- ⑨ Krpa za čišćenje
- ⑩ Taster za podešavanje za Aquastop
- ⑪ Kombinacija sa Aquastopp-om

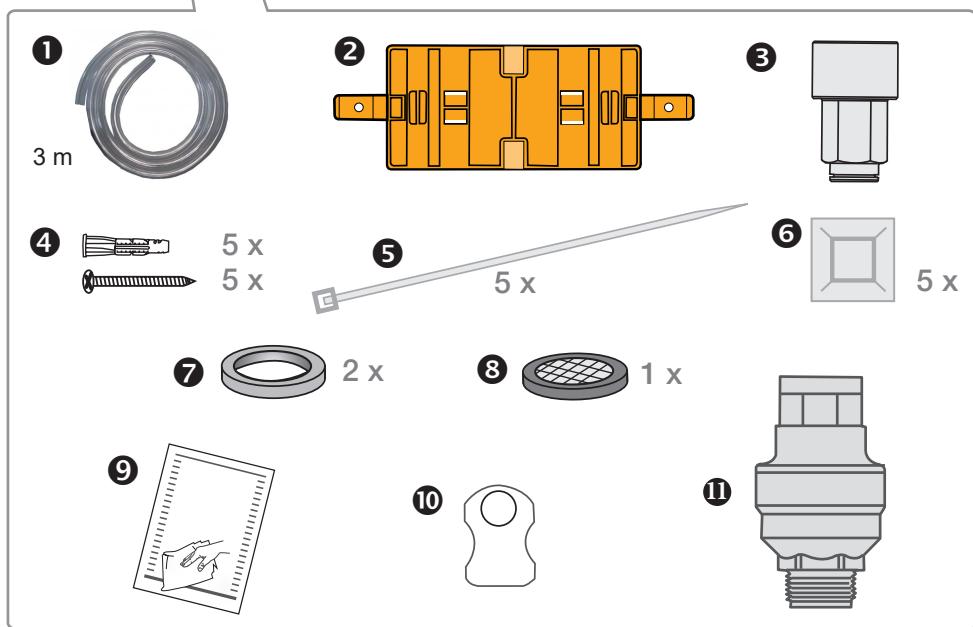



Obim isporuke i dodatna oprema

Mrežni adapteri za napajanje strujom

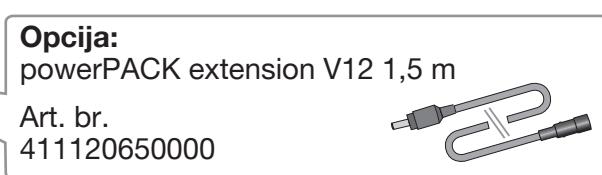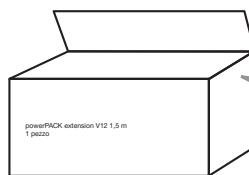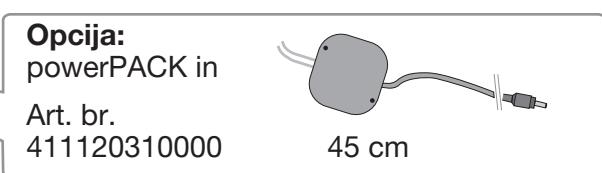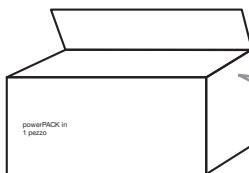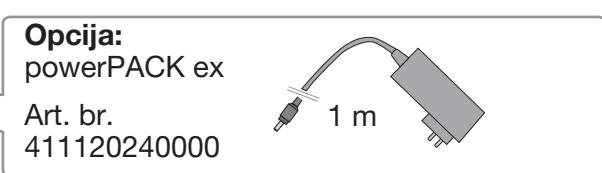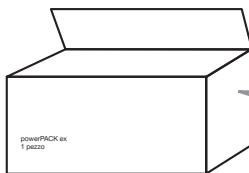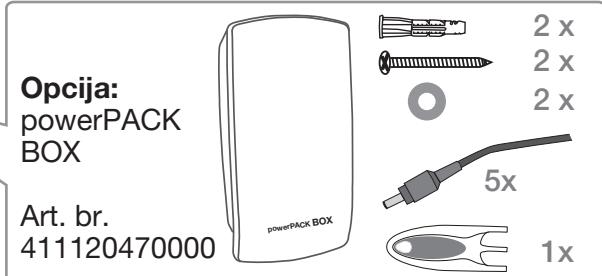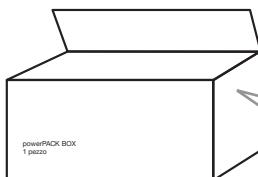


Montaža


Zidna montaža – pojedinačni dozator

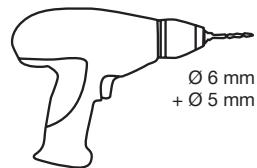



1.

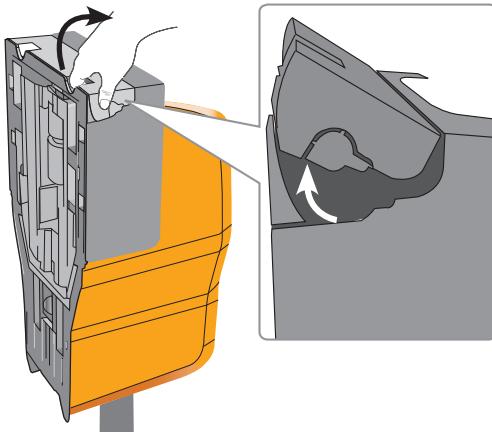



2.

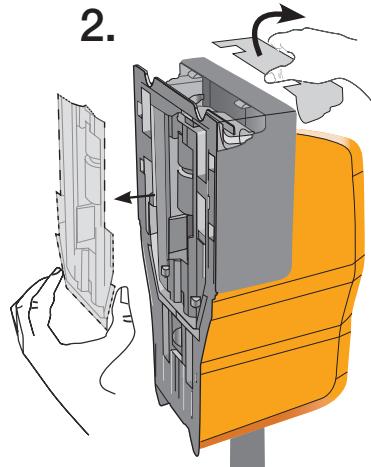

3.

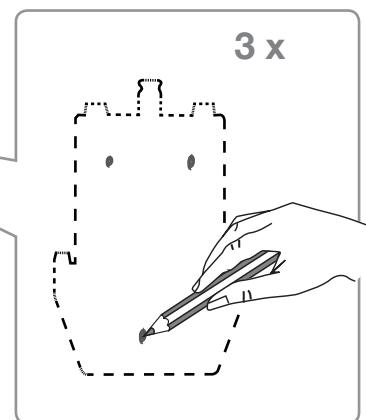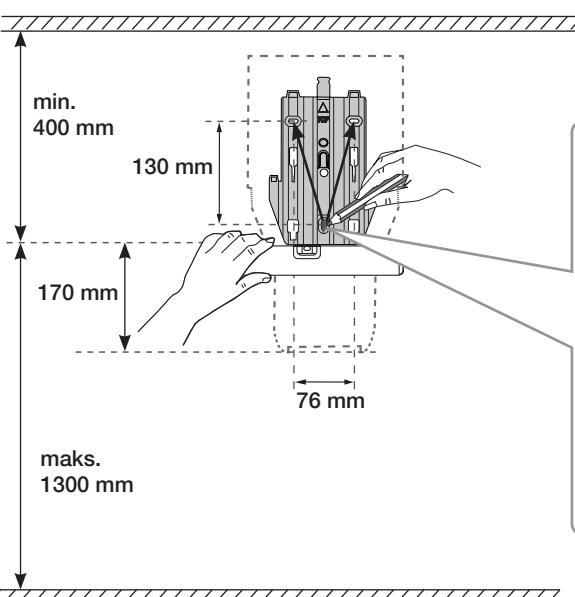

4.

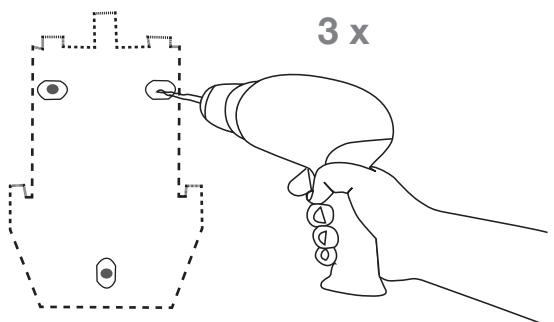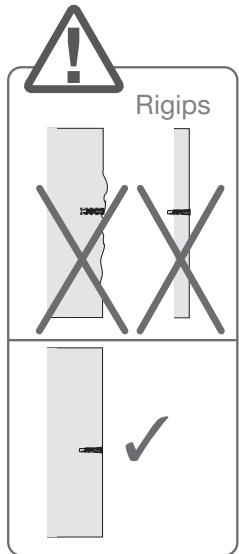



5.




6.



3 x

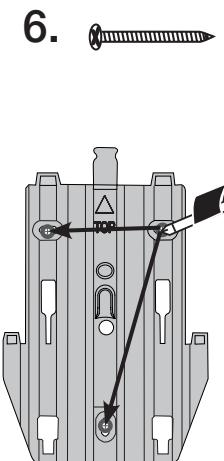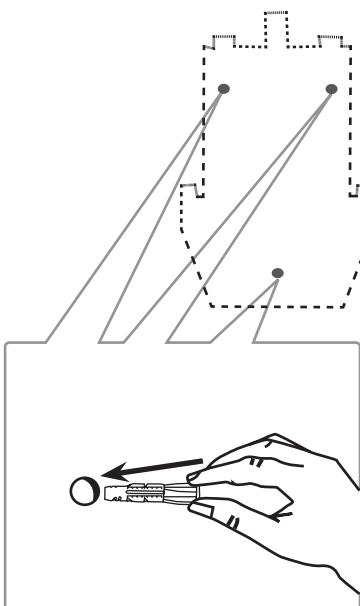

7.

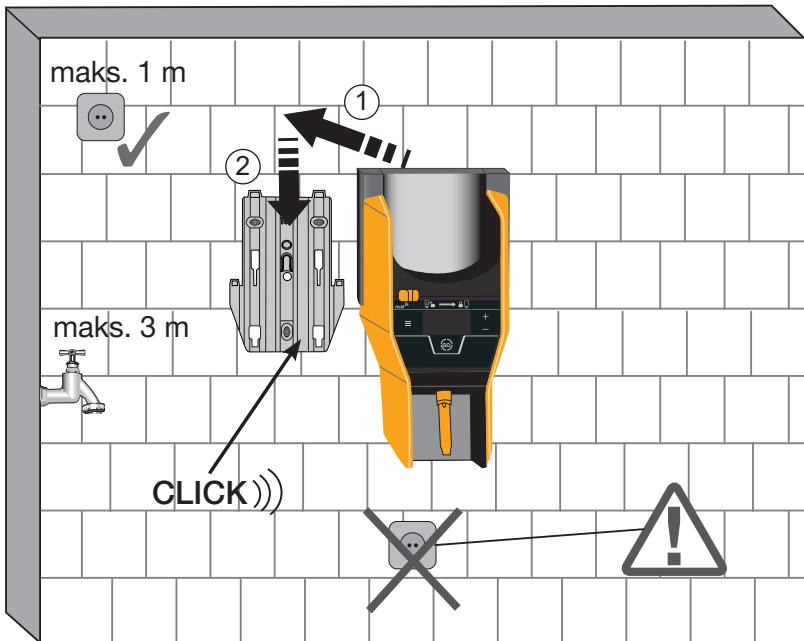


Izbegavati kontakt sa prskanjem vode i vodenom parom!
Ispod dozatora ne sme da se nalazi bilo kakva utičnica!




Preporuka: Montaža samo na popločanim zidovima!
Priključak za vodu zatvoriti nakon svake upotrebe!




Zidna montaža – redna montaža

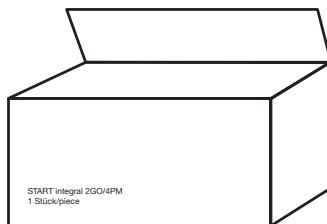


START integral 2GO/4PM

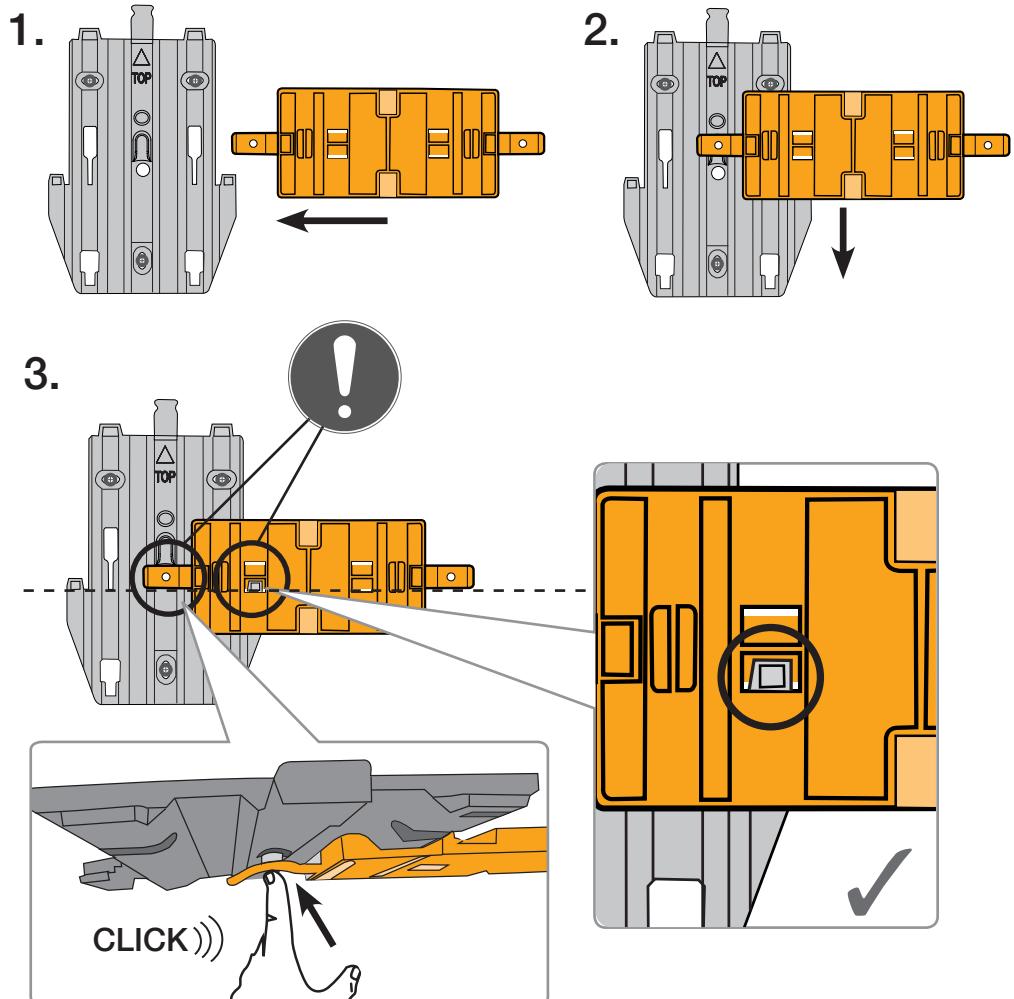


4.

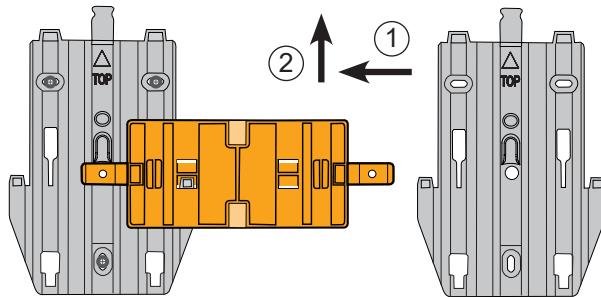


5.

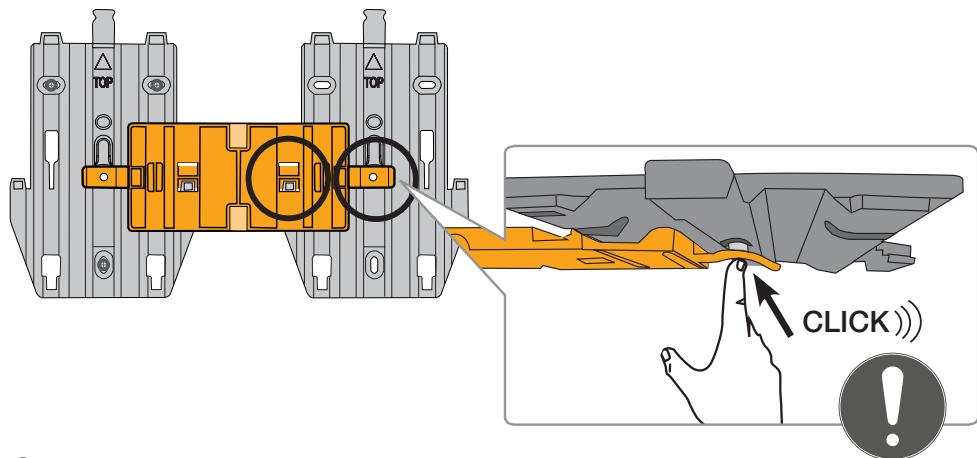


6.

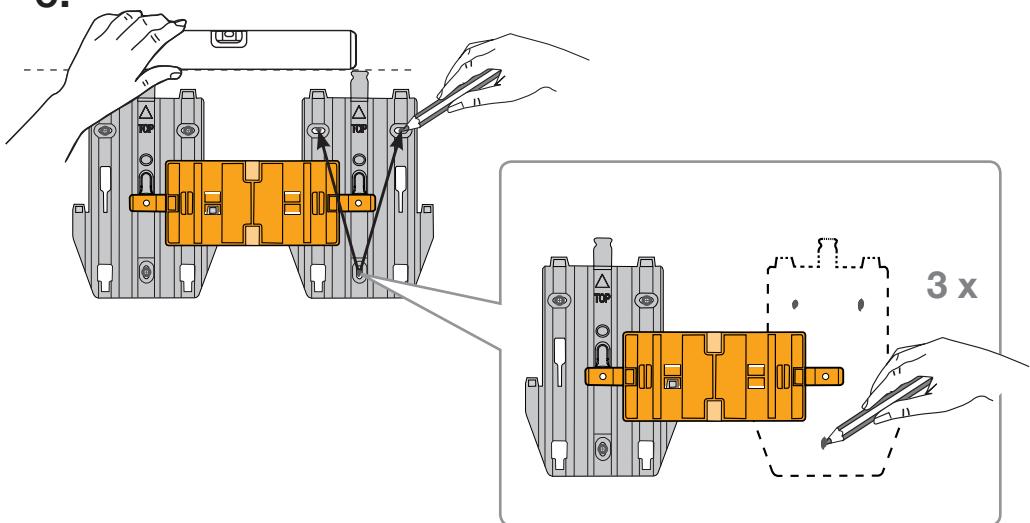


7.

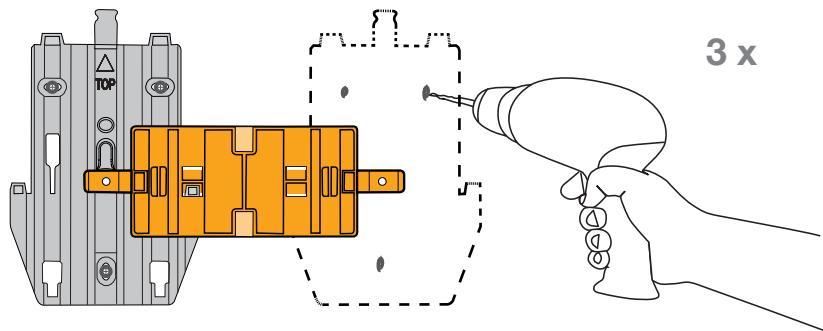

8.

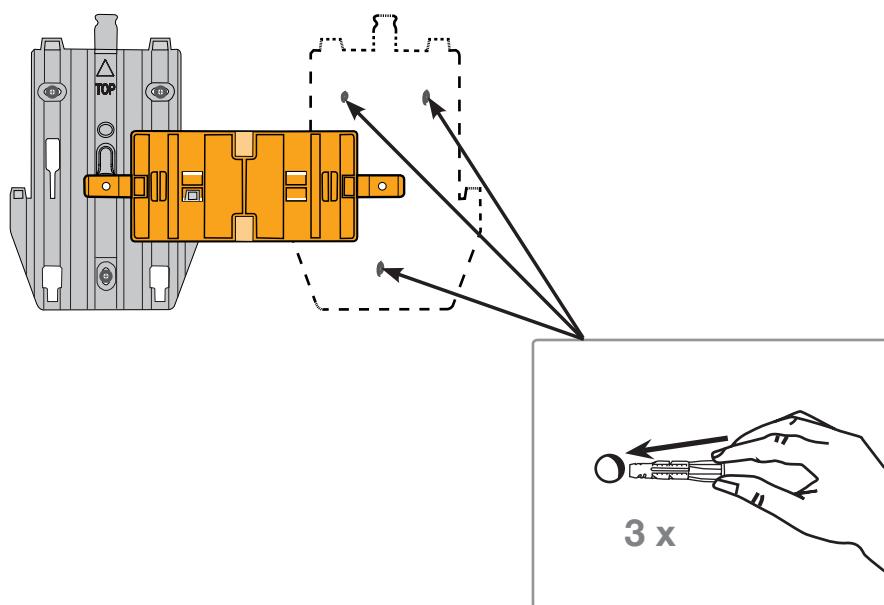

9.

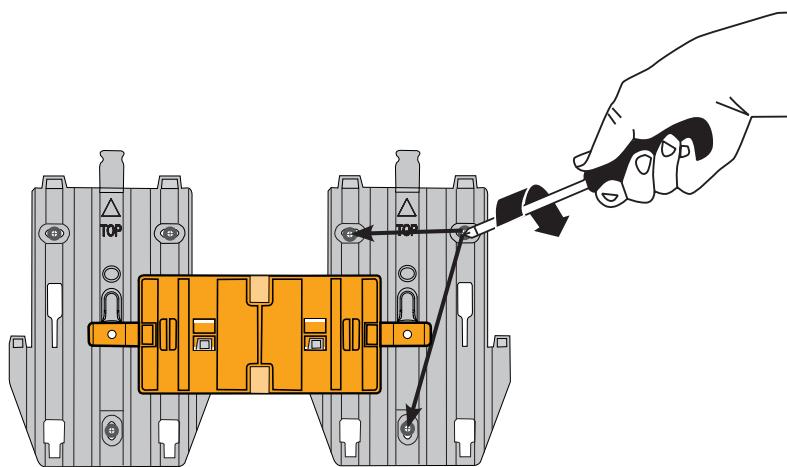

1


2

3

4

5

maks. 6

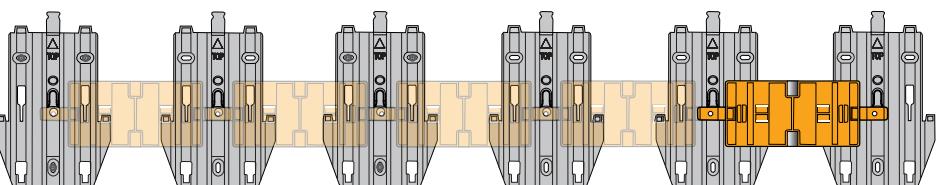



maks. 6 integral 2GO dozatora

Priklučak za vodu


Povezivanje priključka za vodu




Adapter od 3/4
inča
12 mm, sa sitom

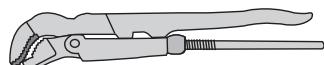


1.

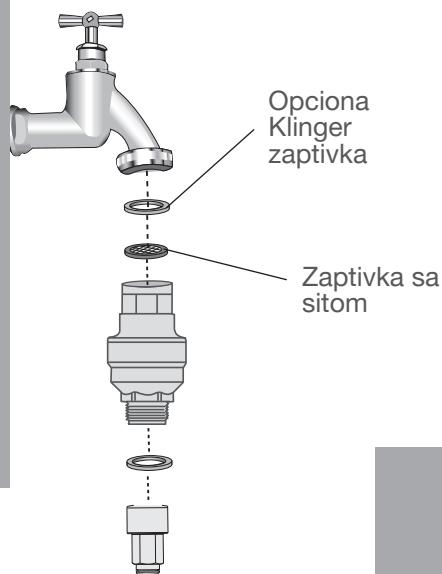

2.

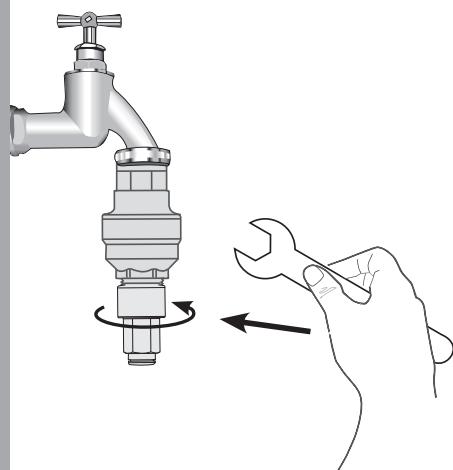

Podešavanje protoka vode Aquastop

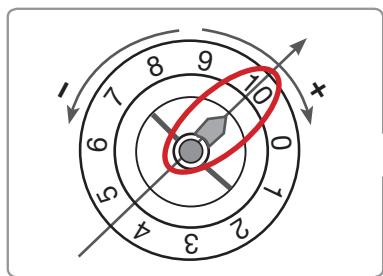

1 = 05 lt
2 = 10 lt
3 = 15 lt
4 = 20 lt
5 = 25 lt
6 = 30 lt
7 = 35 lt
8 = 40 lt
9 = 45 lt
10 = 50 lt
Toleranz 0/-20%

Podrazumevana postavka


maks. kontrolisana brzina protoka vode: 50 litara

3.




3 m

Crevo za priključivanje vode

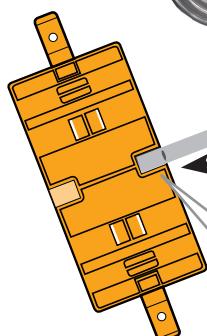


Pomoći pribor za montažu

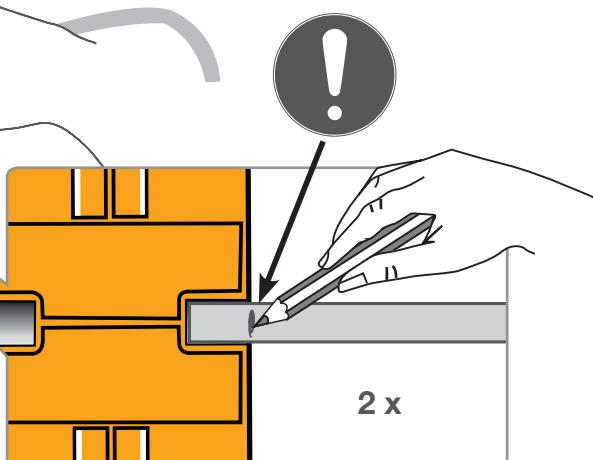


2 x

4.

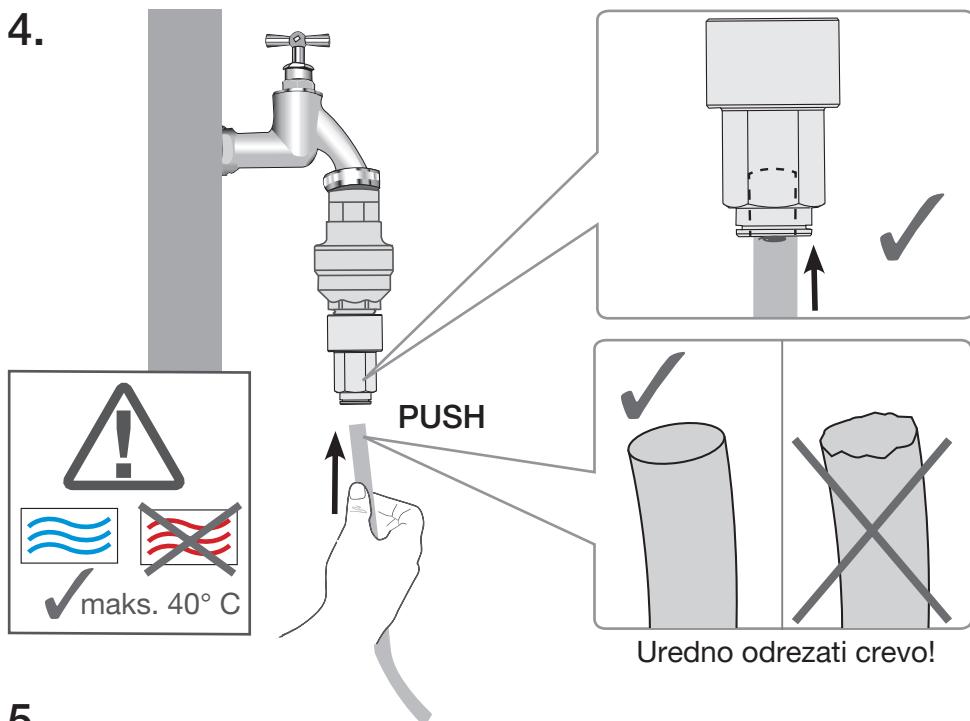


5.

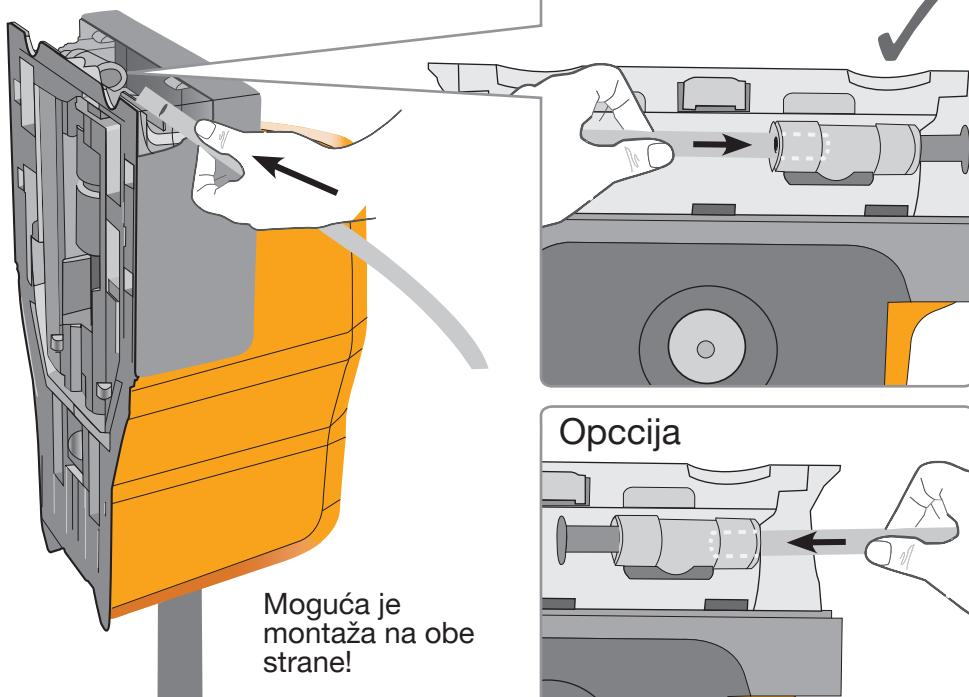


Otključavanje blokiranog Aquastopp


1.

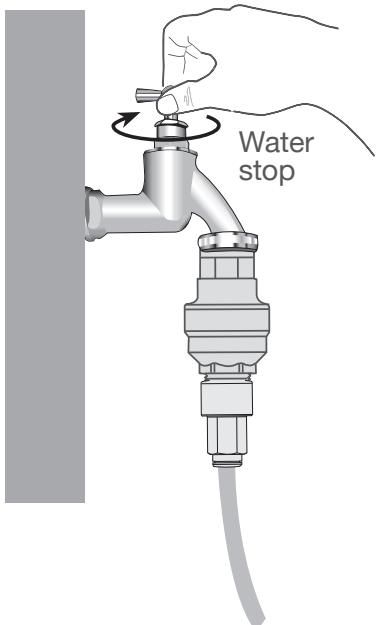




2.

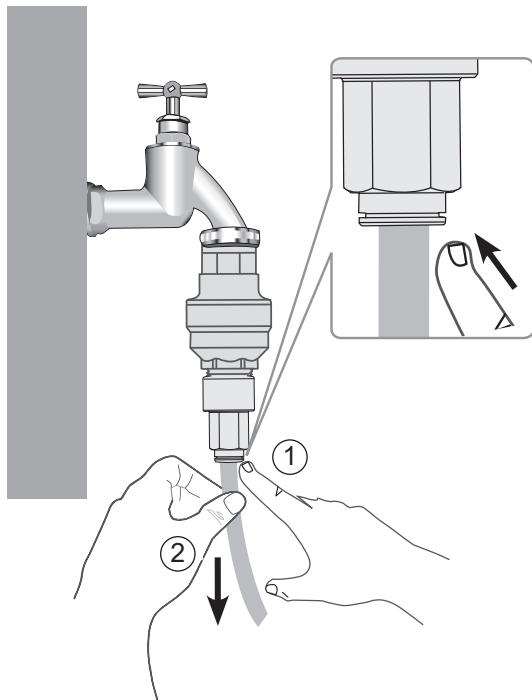


3.

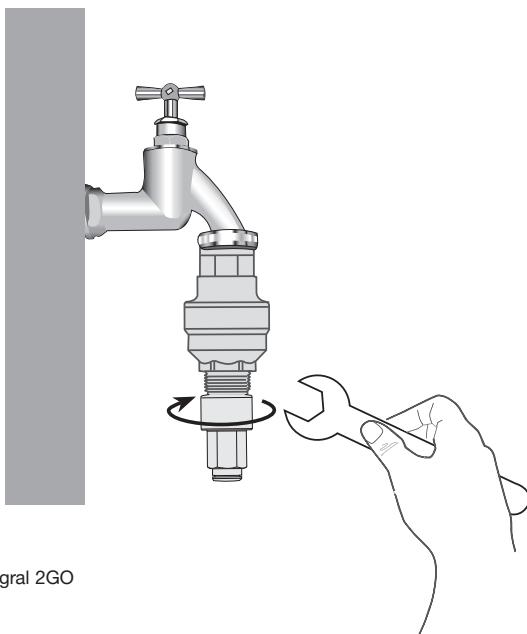


4.

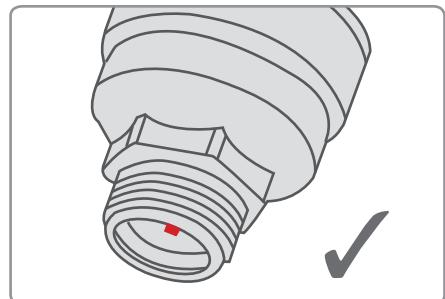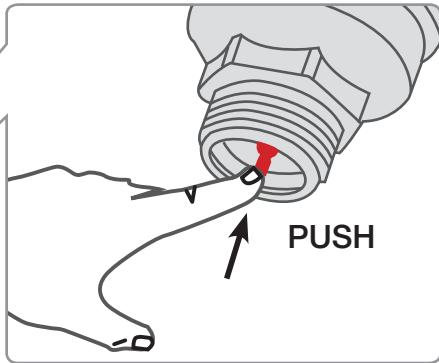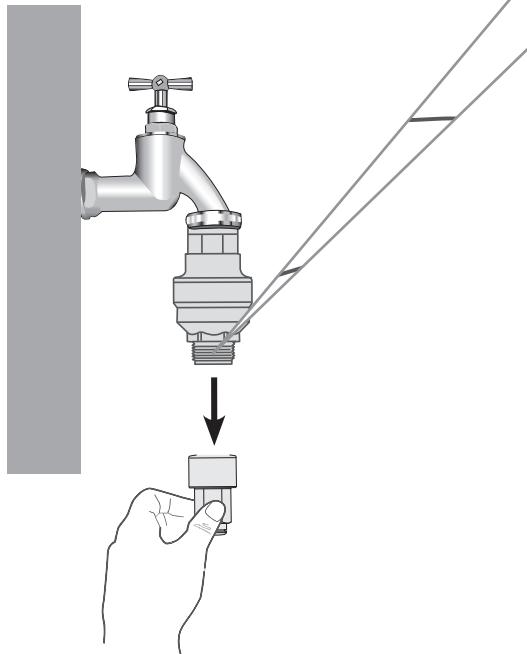

5.



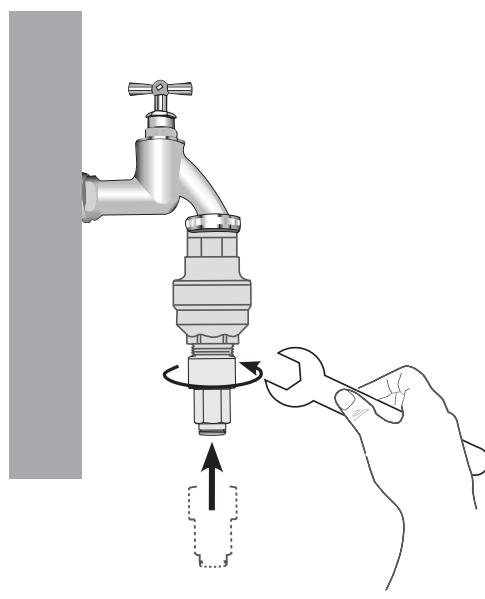


6.

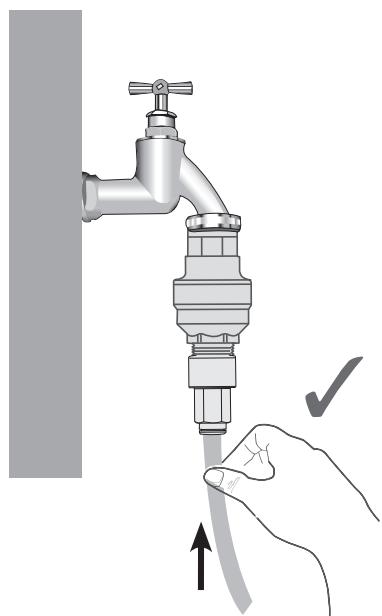

Priklučak za vodu kod redne montaže


19 cm
Crevo za povezivanje

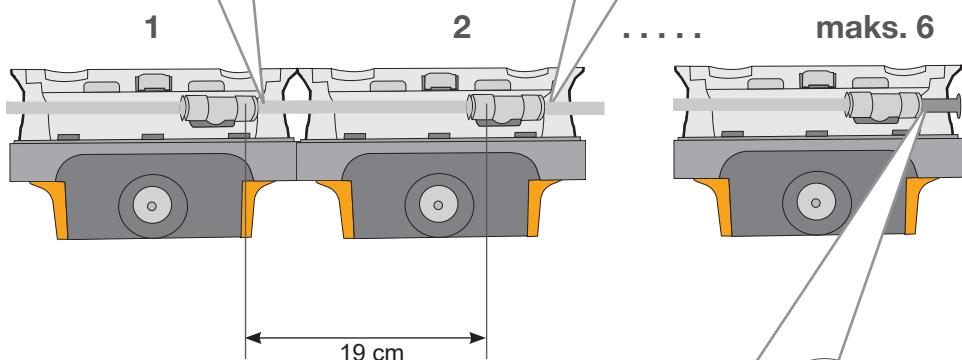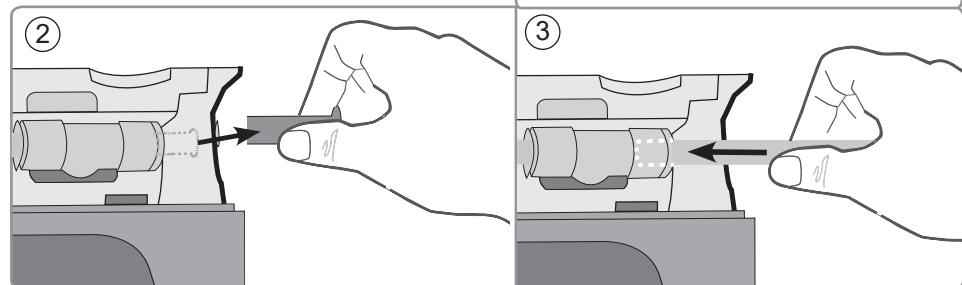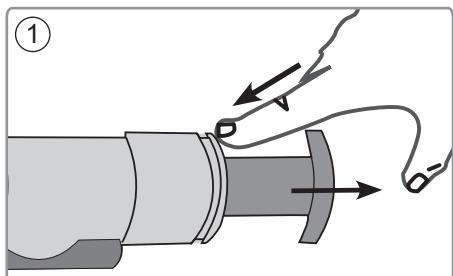

Kod redne montaže i paralelnog načina rada neophodno je da minimalni protok po dozatoru od 2 l/min. bude zagarantovan!


Voditi računa o usklađivanju sa strujnim napajanjem kod paralelnog načina rada!

poslednji
Dozator

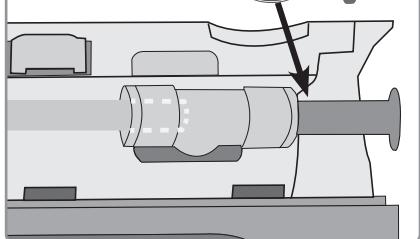

Strujno napajanje


Izbor strujnog napajanja

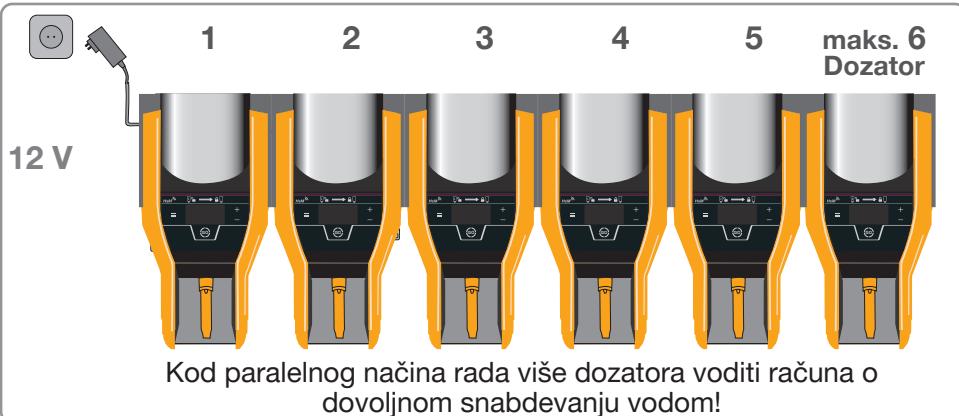

powerPACK ex

Moguće je istovremeno doziranje sa do **2 dozatora**.

maks. 1 m




powerPACK in (podzidni)

(Montažu sme da vrši samo električar)

Moguće je doziranje sa **1 dozatorom**.

maks. 45 cm

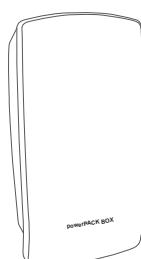

powerPACK BOX

(Montažu sme da vrši samo električar)





Moguće je istovremeno doziranje sa do **4 dozatora**.




Montaža powerPACK-a samo iznad dozatora!



Strujni priključak

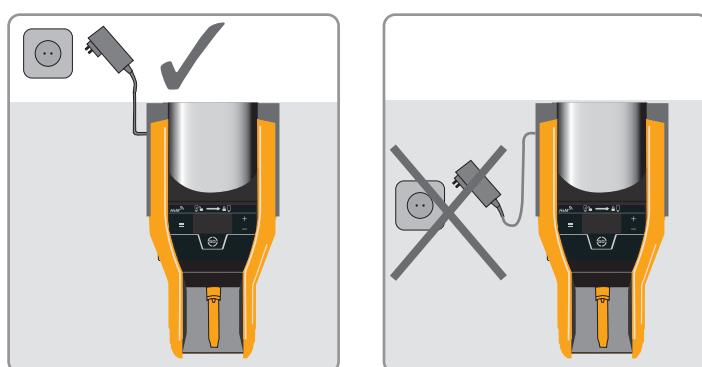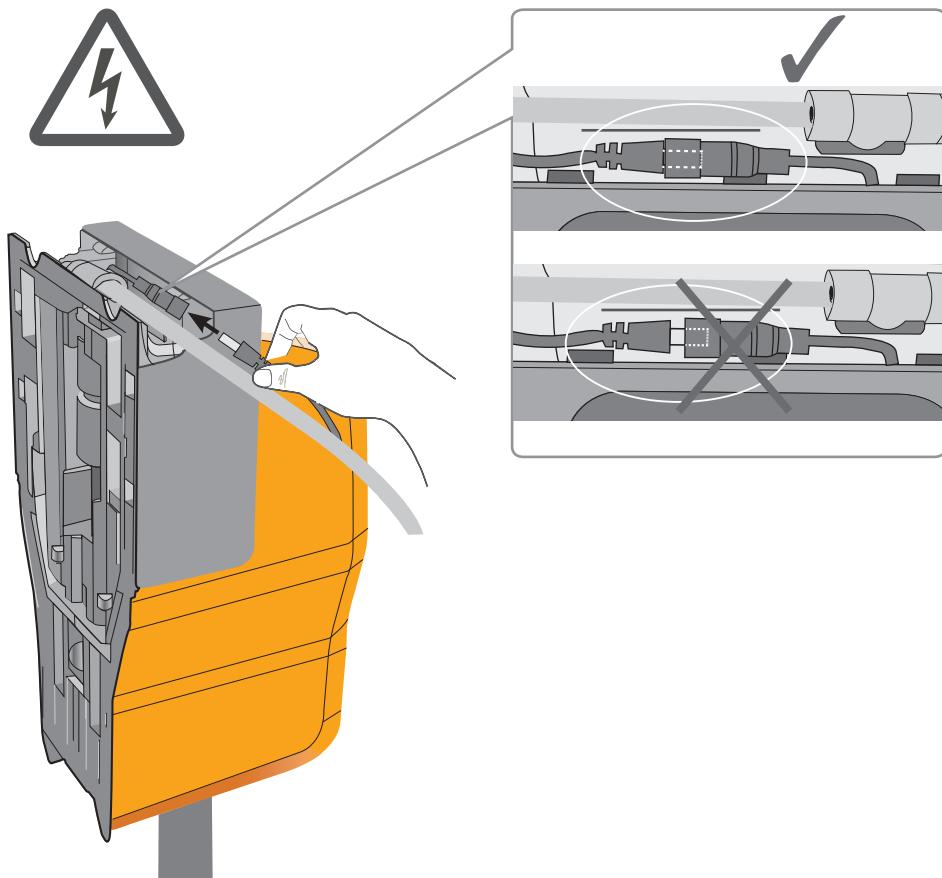


Strujni priključak kod redne montaže

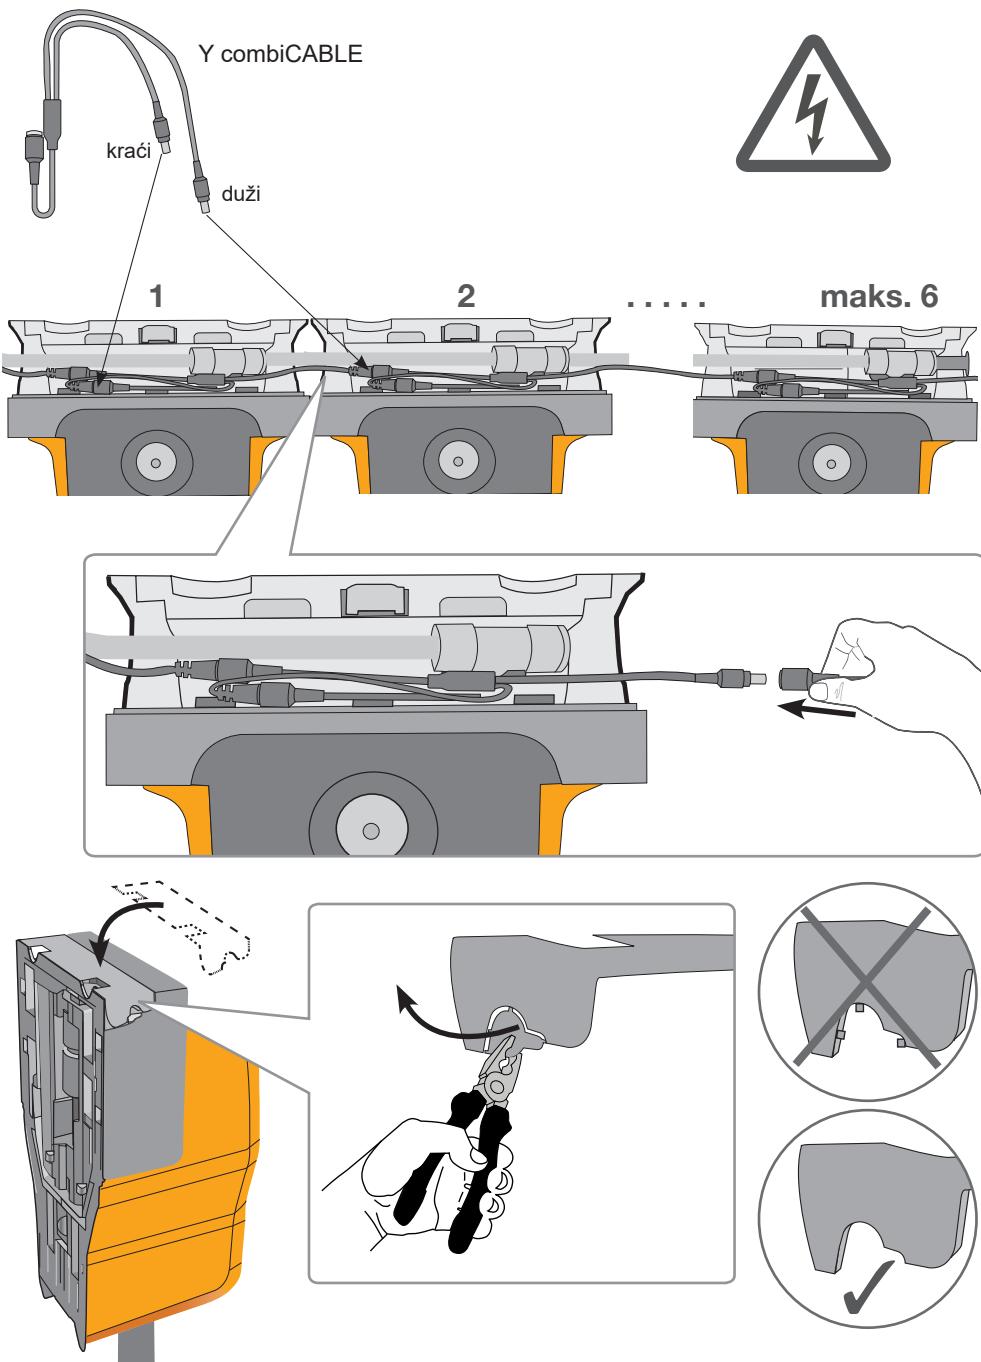


Fiksiranje creva i kabla




1.

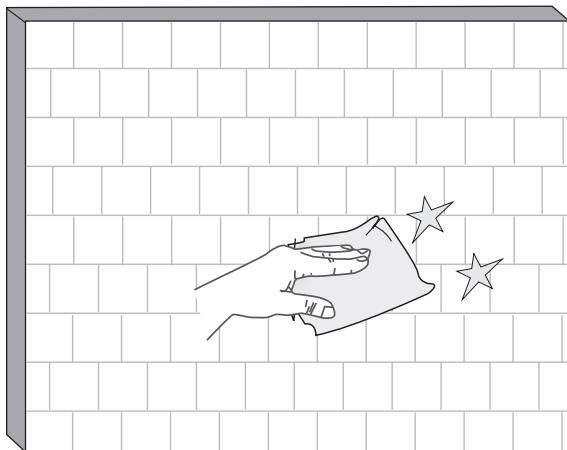

2.

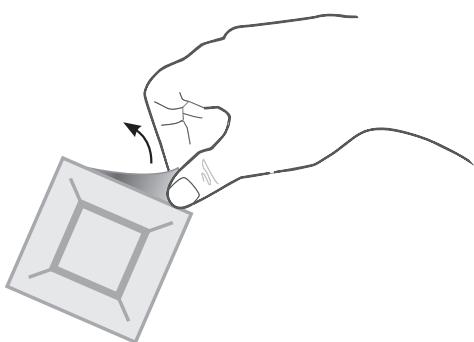

3.

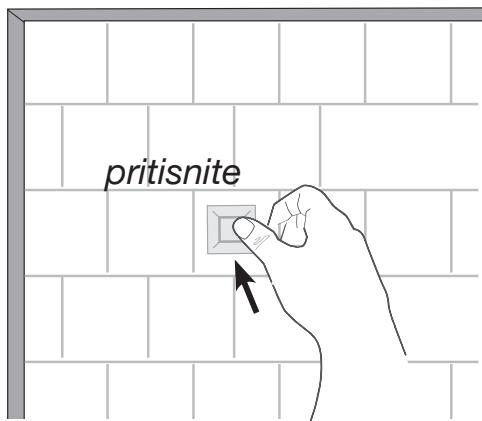


Fiksiranje creva i kabla

Opcija


1 x 

1 x 


1.

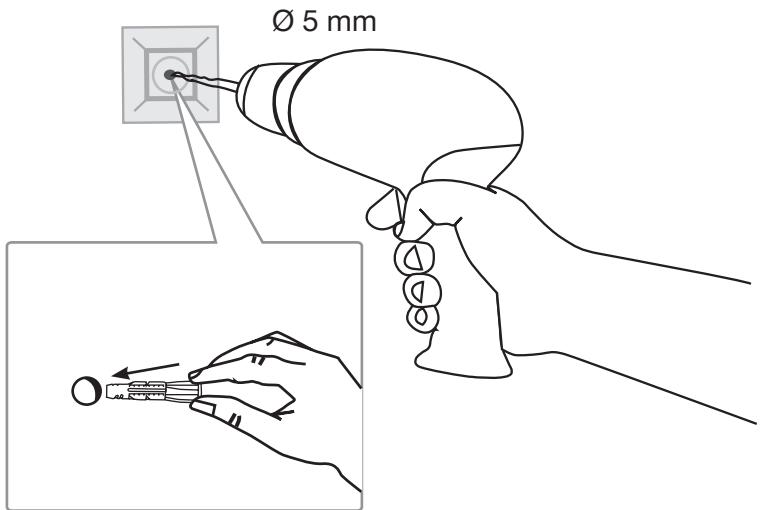

2.

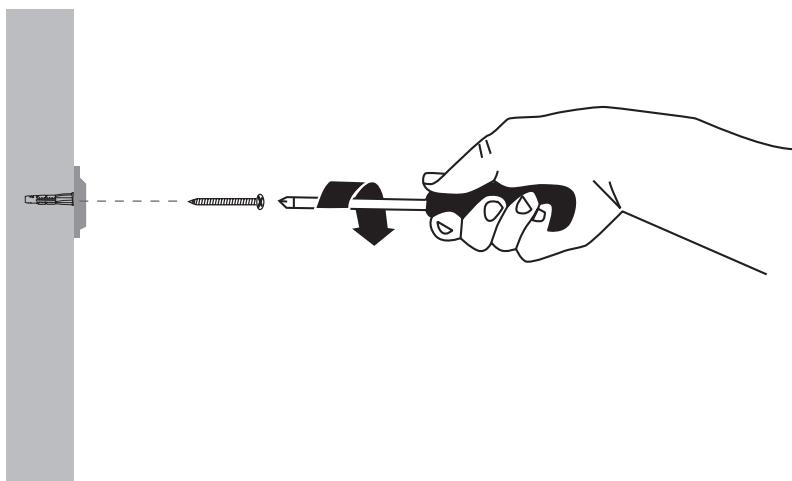


Fiksiranje creva i kabla

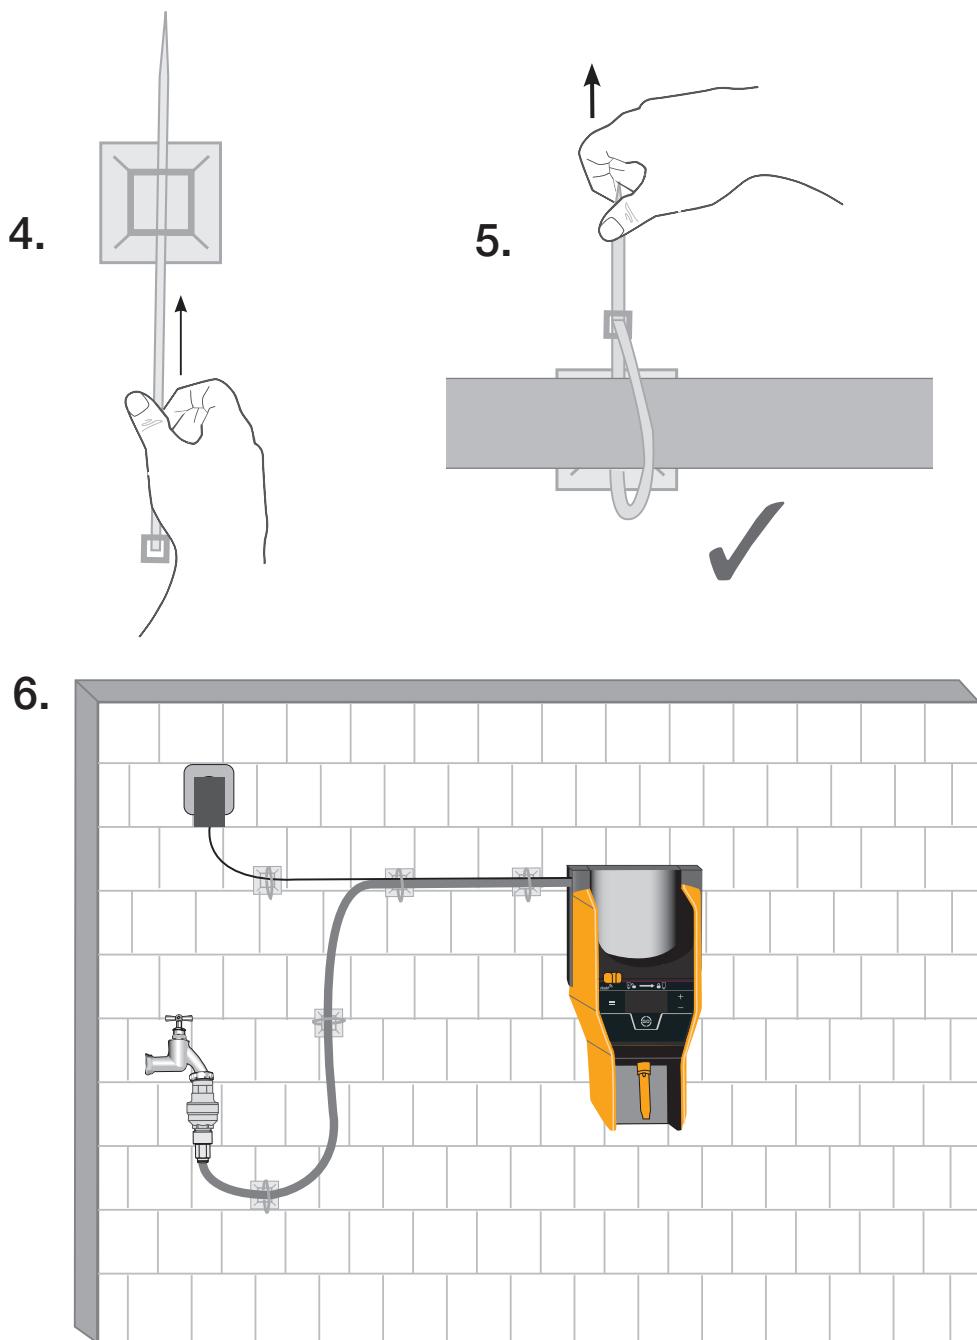


Komponente uređaja



Panel za rukovanje

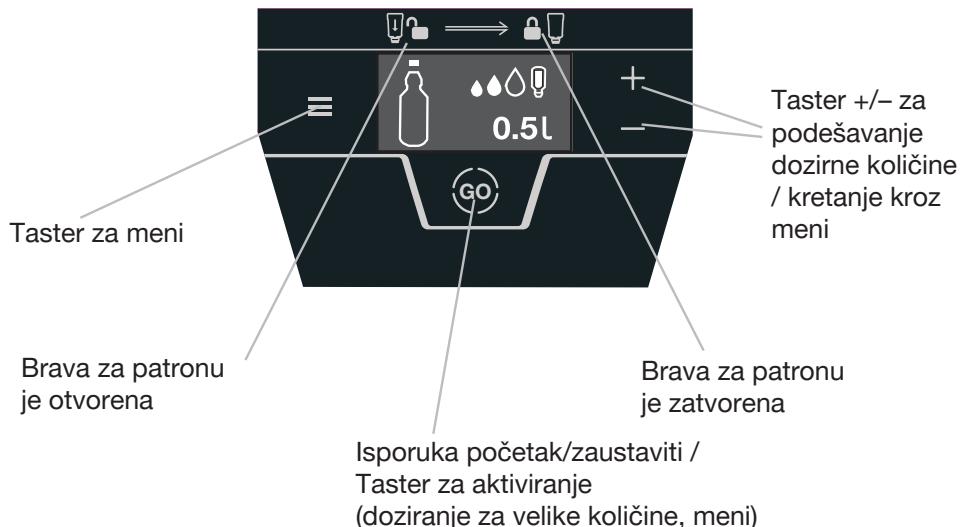

DISPLAY

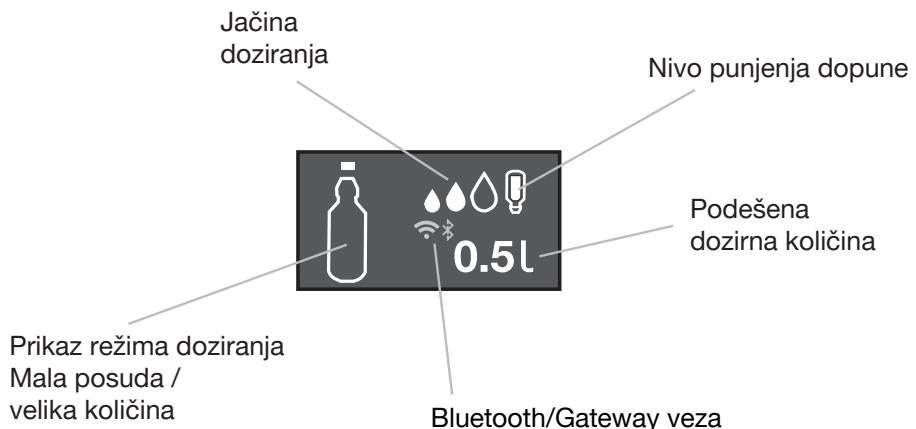


Prvo puštanje u rad

1.






- staviti patronu koja nedostaje
- uređaju ne dodeljivati nijedan proizvod

2.

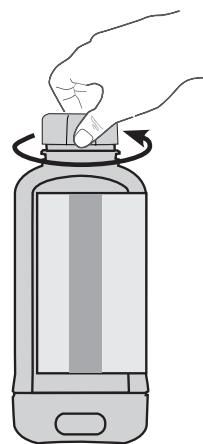


3.

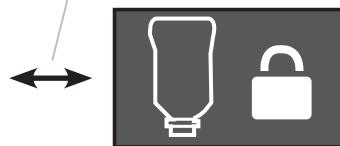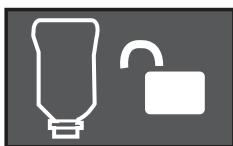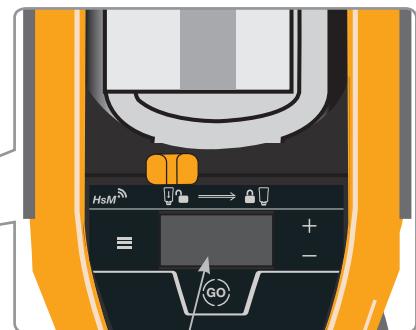

- Zabraviti patronu



3.

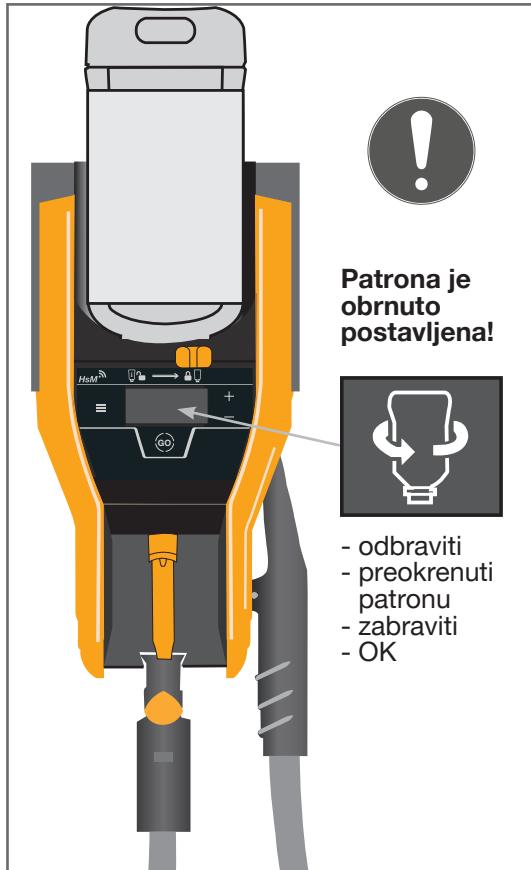

4.




Doziranje za male posude

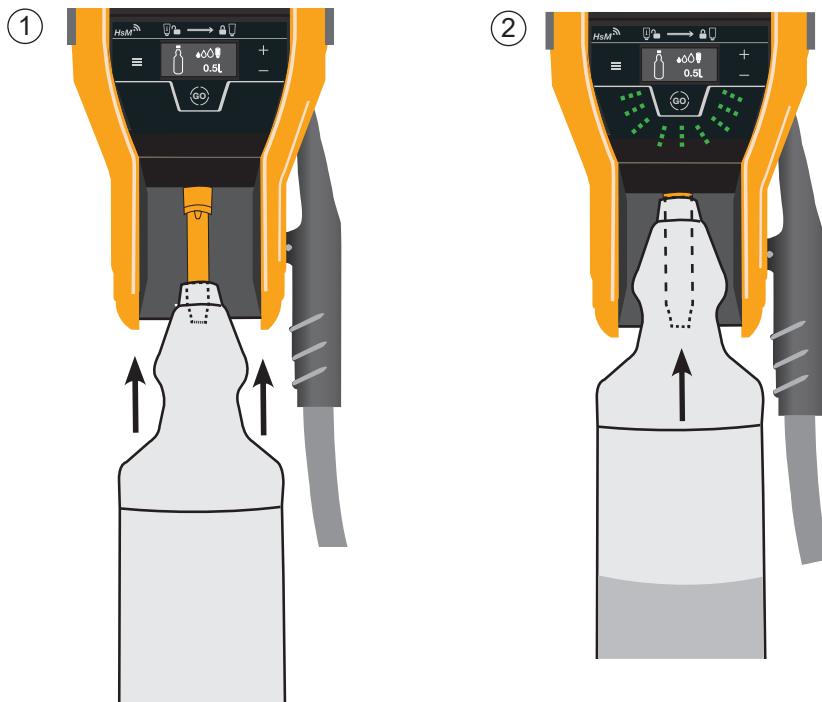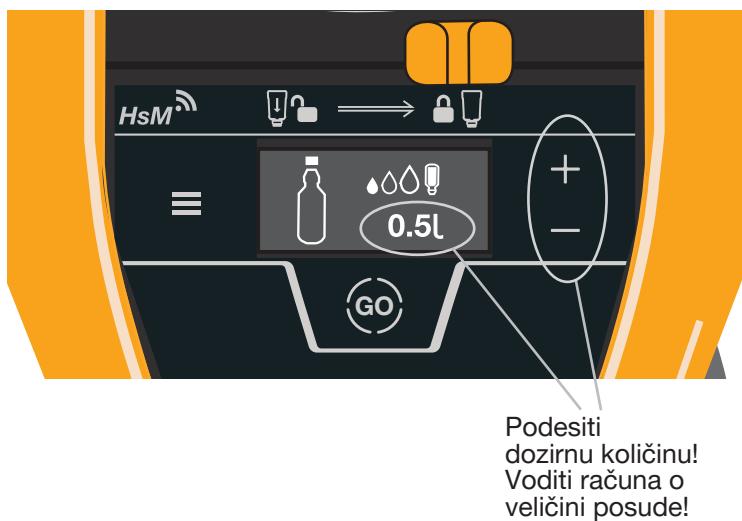



Doziranje za velike količine



Podesiti dozirnu količinu!
Voditi računa o veličini posude!

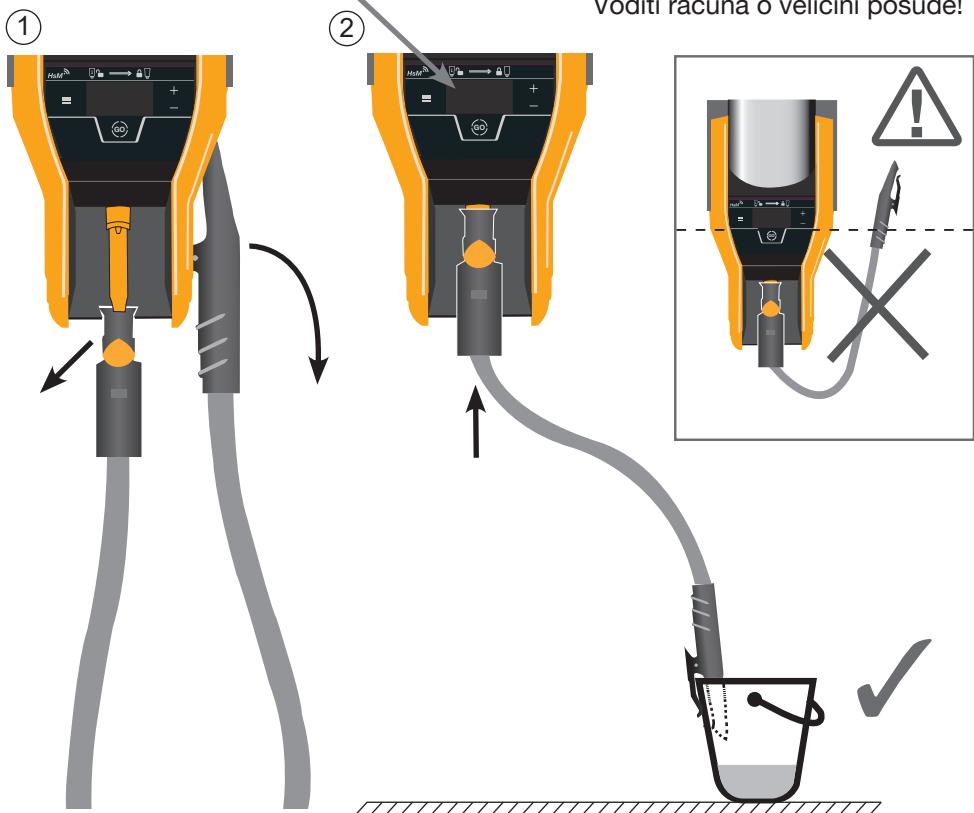

Zamena patrone

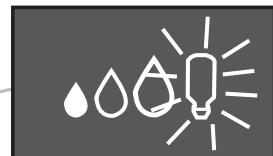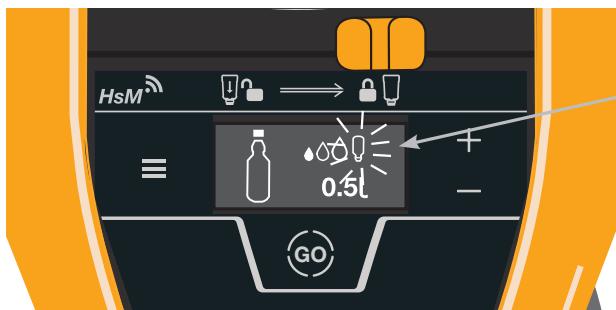


- Patrona je prazna
- Zameniti patronu

1.



Zamena patronе

2.

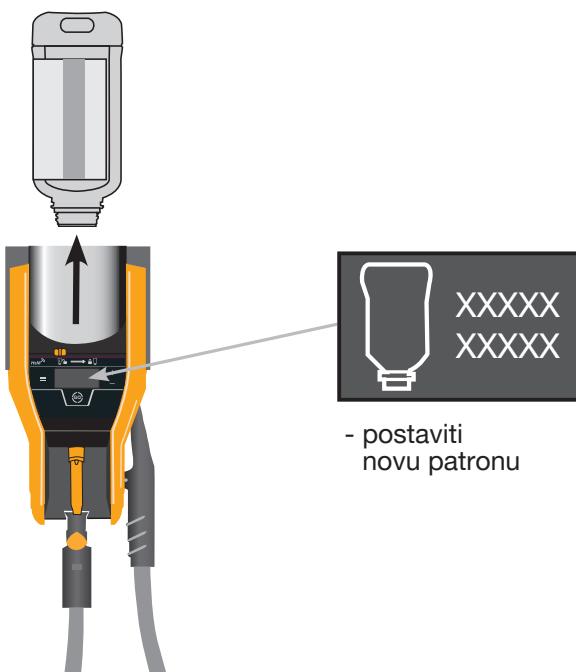

3.



4.

Postaviti patronu, pogledati „Prvo puštanje u rad”.

Šifra greške

Prikaz	br.	Greška/Servis	Otklanjanje
 	F100	Greška kod pumpe Pumpa se ne okreće tokom doziranja	Proveriti glavu pumpe, eventualno zameniti glavu pumpe
 	F200	Greška kod vode Nema protoka vode tokom doziranja	Proveriti snabdevanje vodom, otvoriti snabdevanje vodom
	F201	Min. protok vode	Protok vode je suviše mali
	F202	Maks. protok vode	Protok vode je suviše veliki
 	F300	Greška kod dopune Boca nije pravilno postavljena	Odbaviti dopunu, bocu pritisnuti nadole i zabraviti
	F301	Greška RFID Verzija podataka	Pogrešan proizvod
	F302	Pogrešna šifra distribucije	Pogrešan proizvod
	F303	Pogrešan tip proizvoda	Pogrešna patrona, pogrešna šifra distribucije
	F304	Greška RFID Komunikacija	Stavljen je pogrešan proizvod Resetovanje dozatora
 	S100	Servis pumpe Dostignut je vek trajanja pumpe	Zamena glave PUMP integral 2GO HsM (pogledati „Zamena pumpe” u uputstvu)
 	S300	Servis dopune Dopuna je prazna	Odbaviti, uzeti praznu dopunu, postaviti novu dopunu
 	S301	Servis dopune Iz dopune je ispuštena maksimalna količina, Dopuna je prazna	Odbaviti, uzeti praznu dopunu, postaviti novu dopunu

Promena podešavanja uređaja preko aplikacije


VAŽNO

Registracija korisnika za podešavanja potrošnje i dostupnost podataka:


Potrebna aktivacija!




pregled

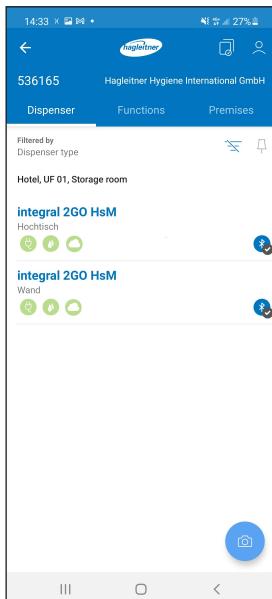

Postavke

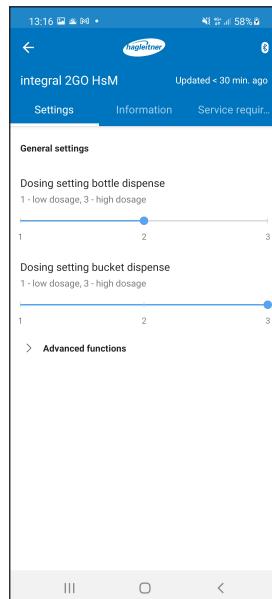


Promena podešavanja uređaja

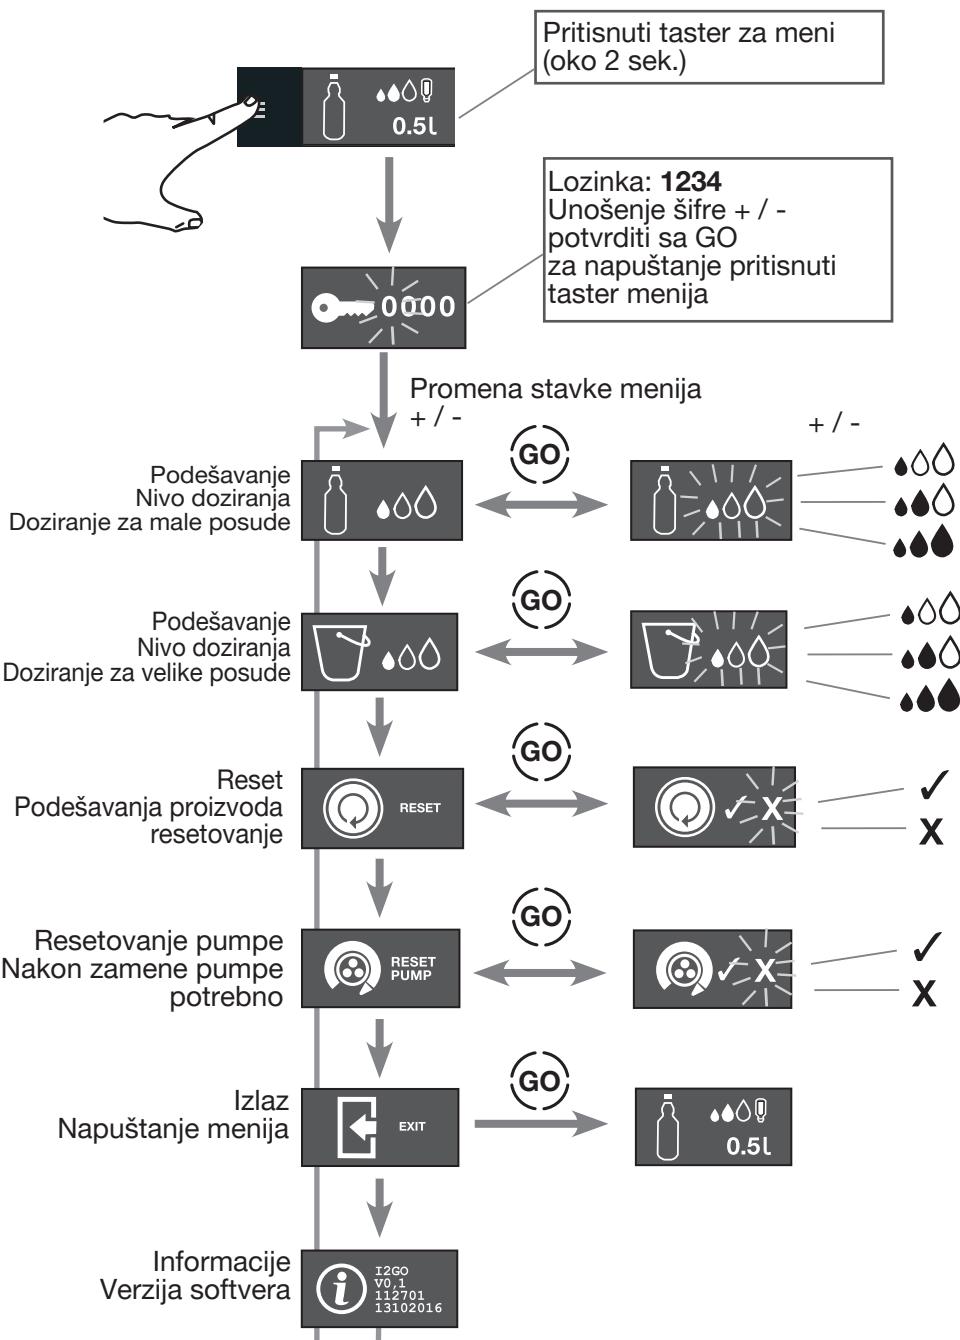


Skraćivanje creva za dozirane

SHORTCUT




maks.
40 cm

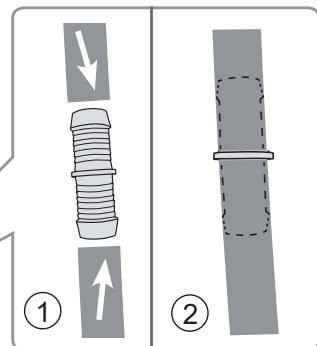


Zamena pumpe

Integral 2GO ima doziranje sa 20 multiFILL patrona ili godinu dana u radu mreže. Tada na displeju dozatora svetli usluga "S100", ali dozator nastavlja da radi i dozira. Ako je količina (20 multiFILL) dostignuta pre isteka vremena, kupac još uvek može dozirati još 2 multiFILL patrone. Međutim, ako je postignuto godinu dana rada mreže, može nastaviti sa radom još mesec dana pre nego što se raspršivač zaustavi i ne dozvoljava punjenje boca ili kante.

Prvo promenite potrebnu pumpu, a zatim je dozator ponovo spreman za upotrebu.

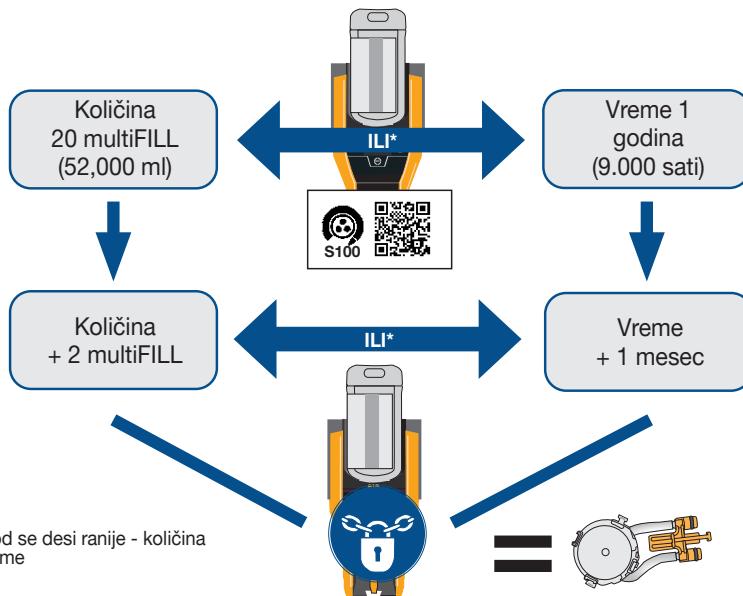


U slučaju nepoštovanja neće biti prihvaćena nikakva reklamacija!

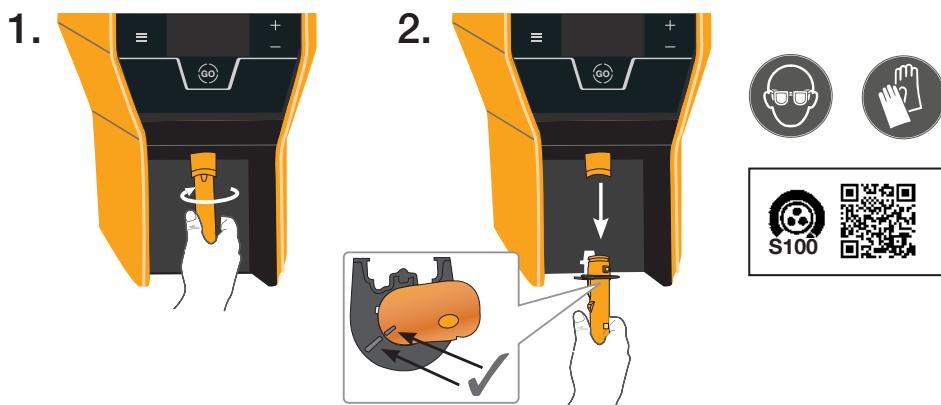


Zamena pumpe


3.

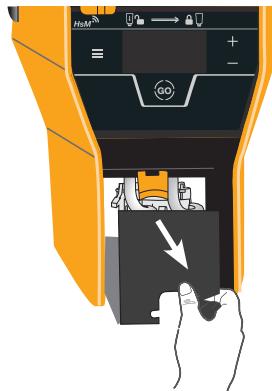


4.

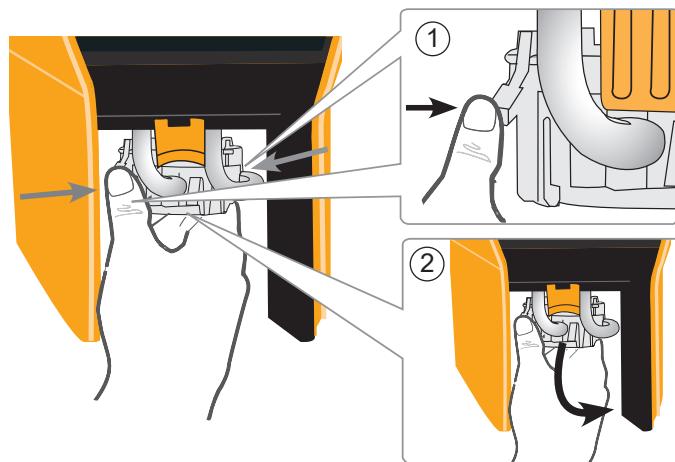

5.

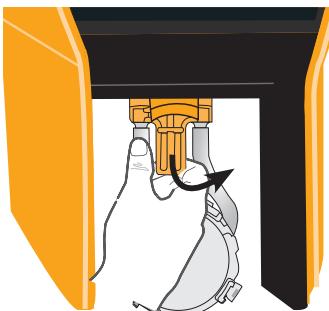

6.

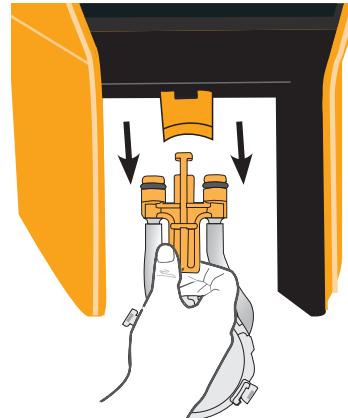

7. Zamenite pumpu




otvorite aplikaciju i pratite uputstva

8.




nova pumpa

skenirajte QR kod i pratite uputstva u aplikaciji

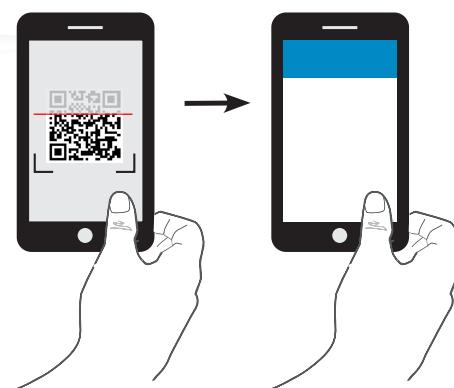

Zamena pumpe

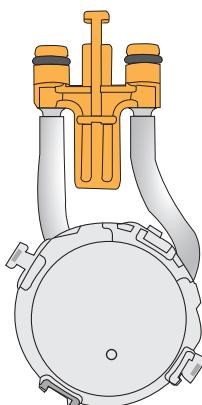


- ugradnja nove pumpe
pogledati tačku 7-1

- Resetovanje pumpe
Potrebno nakon zamene pumpe,
pogledati „Promena podešavanja uređaja“
(strana 30)



Rezervni delovi


PUMP
integral 2GO/4PM
Art. br. 492050150000

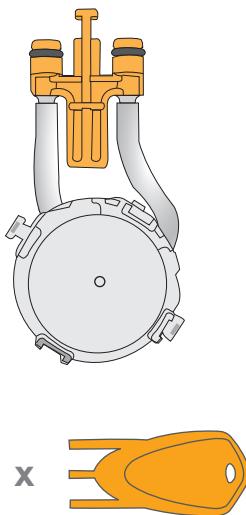


PIPE
integral 2GO/4PM
Art. br. 492050080000



SHORTCUT
integral 2GO/4PM
Art. br. 492050100000


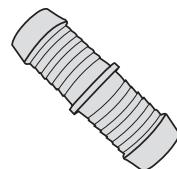


DOSE integral 2GO
Art. br.
492050120000

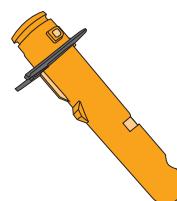

Uputstva za održavanje

- Očistiti korito za prihvatanje posude pri svakoj zameni patrone

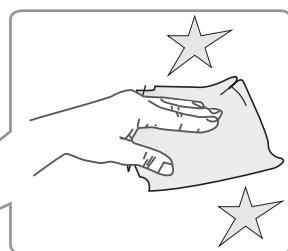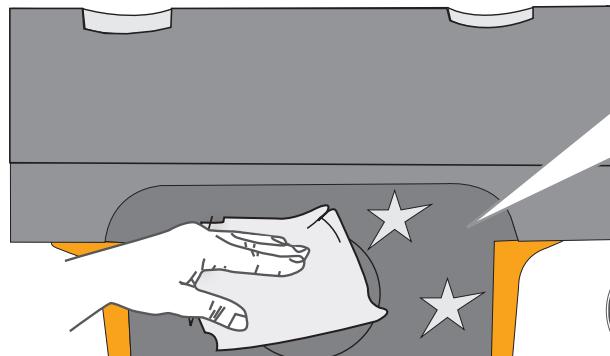

- 2.**
- ① Crevo staviti u parkirni položaj
 - ② Dozator čistiti najmanje 1 put nedeljno, odnosno po potrebi, koristeći vlažnu krpu (bez sredstava za čišćenje u području panela za rukovanje)



Uputstva za održavanje


3.

Čišćenje/dezinfekcija:

PIPE integral 2GO/4PM



Armatura za doziranje
(Zabravljivanje, pogledati
Zamena pumpe, str. 32)



Ručno čišćenje i dezinfekcija uređaja PIPE integral 2GO i armatura za doziranje

Da bi se postigla dovoljna efikasnost dezinfekcije, obavezno se pridržavati navedene koncentracije i vremena delovanja. Za dezinfekciju koristite samo sveže napravljeni rastvor. Za pravljenje rastvora za dezinfekciju koristiti vodu na sobnoj temperaturi.

Postupak:

1. Skinite crevo za doziranje PIPE integral 2GO sa uređaja.
2. U odgovarajuću posudu (npr. HAGLEITNER safetyBOX, art.br. 4431201300) sipati dovoljnu količinu rastvora za dezinfekciju. Za sigurnu dezinfekciju koristite hygienicDES PERFECT (art. br. 446010121100) sa upotrebnom koncentracijom od 5%.
3. Pre dezinfekcije crevo za doziranje temeljno isperite vodom.
4. Stavite crevo za doziranje u rastvor za dezinfekciju. Pobrinite se da crevo za doziranje bude potpuno ispunjeno rastvorom i potopljeno u njega.
5. Da bi se obavila sigurna dezinfekcija, crevo za doziranje ostaviti na 2 sata u kupki za dezinfekciju.
6. Crevo temeljno oprati vodom nakon skidanja.